

Guide de démarrage

* Pour des instructions détaillées sur la façon d'utiliser le Stylo Numérique, veuillez consulter le Guide d'utilisation sur le CD.

Étape par étape – Démarrage

Étape 1 Charger la batterie

Pour son premier usage, l'unité de base doit être chargée pendant près de 3 heures.

Connectez l'unité de base au PC en utilisant le câble USB.



Étape 2 Installer les piles du stylo

- Retirez le couvercle du compartiment à pile.
- Placez deux piles SR41, avec les pôles positifs vers le haut tel qu'illustré (utiliser les piles SR41 jointes).
- Remettez le couvercle du compartiment à piles.



ATTENTION :

Ne pas essayer pas d'ouvrir le stylo, cela pourrait causer un dysfonctionnement grave.



Étape 3 Installer la cartouche d'encre

Pour insérer une nouvelle cartouche :

- Faites glisser la nouvelle cartouche dans la pointe du stylo.
- Appuyez délicatement sur la nouvelle cartouche, jusqu'à ce qu'elle soit en place.

Pour remplacer la cartouche d'encre :

- Détachez l'embout du stylo numérique.
- Fixez la cartouche d'encre avec l'extracteur. Tenez fermement le stylo et faites pression avec l'extracteur.
- Extraiuez la cartouche utilisée.



Étape 4 Mise en marche l'unité de base


Appuyez et maintenez l'interrupteur sur l'unité de base.



Étape 5 Fixer l'unité de base sur un papier

Le stylo numérique peut prendre en charge une taille de papier jusqu'à A4. Les illustrations suivantes montrent comment fixer l'unité de base sur le papier.

1. Tenez l'unité de base et appuyez délicatement sur le clip.
2. Faites glisser l'unité de base au centre supérieur de la feuille de papier.

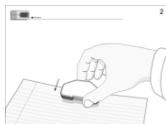


Étape 6 Commencer à écrire

Lorsque vous écrivez, choisissez une position confortable. Veillez à tenir le stylo de manière à ne pas bloquer les signaux envoyés par la pointe du stylo aux récepteurs de l'unité de base. Lorsque vous écrivez avec le stylo, veillez également à ce que son inclinaison par rapport à la surface du papier soit comprise entre 45° et 90°. Tenez le stylo fermement et écrivez normalement.



Note : Veillez à ce que la pointe du stylo soit au minimum à 1,5 cm de l'unité de base, faute de quoi les récepteurs de l'unité risquent de ne pas fonctionner correctement.

Boutons et ports

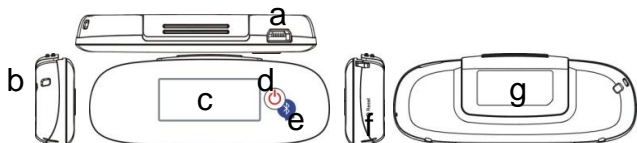

- a. **Port USB** – Se connecte à l'ordinateur par le câble USB.
- b. **Support de courroie**
- c. **Affichage LCD**
- d. **Interrupteur** – Appuyer et maintenir pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre l'unité. Appuyer brièvement pour créer une nouvelle note.
- e. **Bluetooth allumé/éteint** – Allumer ou éteindre Bluetooth.
- f. **Trou de réinitialisation** – Lorsque l'unité ne répond pas, insérer la pointe d'une épingle dans ce trou pour réinitialiser l'appareil, puis appuyer et tenir le bouton supérieur pour faire redémarrer l'unité.
- g. **Trombone** – Fixe l'unité au papier.

Écran LCD de l'unité de base

Vous pouvez lire différentes indications sur l'écran LCD de l'unité de base.


	Nom	En marche	Hors fonction	Clignote
	Stylo numérique connecté	Unité connectée au PC	Unité non connectée au PC	Les données sont téléchargées dans le PC
	Mémoire pleine	La mémoire de l'unité de base est pleine à 90%. Il est recommandé de télécharger vos fichiers sur votre PC et de les effacer de votre mémoire !	Moins de 90% de la capacité est utilisée	Jamais
	Piles du stylo	Piles du stylo faibles	Piles du stylo bonnes	Piles du stylo faibles
	Batterie de l'unité de base	Pleine	Unité hors fonction	En cours de chargement

	Mode Note	Stylo posé / stylo en mouvement	Mode Souris	Stylo posé / stylo en mouvement
	Mode Souris	Stylo posé / stylo en mouvement	Mode Stylo	Stylo posé / stylo en mouvement
188	Nombre de notes enregistrées dans la mémoire	Toujours	Unité hors fonction	Mémoire pleine ou erreur
	Bluetooth en fonction	Bluetooth en fonction	Bluetooth hors fonction	Jamais


Création d'une note en mode mobile

Pour prendre une note écrite lorsque vous êtes loin de votre ordinateur :

- (1) Appuyez et maintenez l'interrupteur pour allumer l'unité.



- (2) Tenez l'unité de base et appuyez délicatement sur le trombone.
 (3) Faites glisser l'unité de base vers l'angle supérieur du papier et veillez à ce que l'unité de base soit au centre.
 (4) Prenez le stylo et commencez à écrire. (Remarque : veillez à tenir le stylo de manière à ne pas bloquer les signaux envoyés par la pointe du stylo à l'unité réceptrice)



- (5) Après avoir terminé une page, appuyez brièvement sur l'interrupteur pour enregistrer la page en cours et commencez une nouvelle page. Sur l'écran de l'unité de base s'affiche le numéro de la page plus une.
 (6) Toutes les notes sont stockées dans l'unité de base. Une fois téléchargées sur un PC, elles seront disponibles pour affichage, modification ou envoi par courriel.

Création d'une note en mode en ligne

Connectez le stylo numérique à l'ordinateur et écrivez en mode Note pour créer une nouvelle note. Tout ce que vous écrivez est saisi automatiquement. Auparavant, veillez à ce que le Gestionnaire de Notes soit installé et activé sur l'ordinateur.




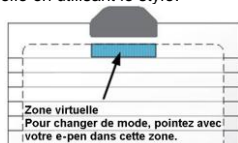
Après avoir terminé la note, il est possible d'utiliser le Gestionnaire de Notes pour enregistrer la note dans un fichier image et l'envoyer par courrier électronique, l'imprimer, ou simplement l'enregistrer dans le Gestionnaire de Notes pour un usage ultérieur.

Utilisation du Stylo Numérique en mode souris

L'appareil peut être utilisé comme une souris (déplacement, clic).

Veillez à ce que l'unité de base soit connectée au PC avant d'utiliser la fonction Souris. Le passage en mode Souris peut être réalisé de trois 3 façons :

- Lancez le Gestionnaire de Notes > clic-droit sur la barre d'état de l'application  > sélectionnez "Mode Souris".
- Appuyez sur le bouton supérieur (interrupteur) de l'unité de base.
- Cliquez sur la zone virtuelle en utilisant le stylo.



En Mode Souris, le Stylo Numérique se comporte comme une souris, avec les fonctionnalités suivantes :

- Pour déplacer le curseur de la souris, pointez avec le stylo. Pour commencer le **Pointage**, appuyez sur le bouton latéral ou inclinez le stylo sur le papier. Le stylo sera alors pointé même sans appuyer pendant environ 30 secondes.
- Pour **Cliquer** sur un objet, orientez le curseur de la souris sur cet objet. Inclinez ensuite le stylo sur le papier ou cliquez sur le bouton latéral.
- Pour **Double-Cliquer** sur un objet, orientez le curseur de la souris sur cet objet. Inclinez ensuite deux fois le stylo sur le papier ou cliquez deux fois sur le bouton latéral.
- Pour **Cliquer-Droit** sur un objet, inclinez le curseur de la souris sur cet objet. Appuyez sur la pointe du stylo un peu plus longtemps sur le papier. Un curseur spécial "clic-droit" apparaît. Relevez le stylo du papier et le menu contextuel (menu clic-droit) apparaît.



Utiliser votre Stylo Numérique en Windows XP/2000

1. Installation du Gestionnaire de Notes

Le CD contient le logiciel du Gestionnaire de Notes requis. Il suffit d'insérer le CD et de suivre les instructions de l'assistant.



2. Connexion du Stylo Numérique à l'ordinateur

3. Téléchargement des Notes Mobiles

Tout d'abord, veillez à ce que le Gestionnaire de Notes soit activé. Il suffit ensuite de connecter votre unité de base à votre port USB.

L'application du Gestionnaire de Notes identifie l'unité et invite à télécharger les notes. Sélectionnez "Oui" pour commencer à transférer les notes.

4. Utilisation du Gestionnaire de Notes



















Le Gestionnaire de Notes peut être utilisé pour stocker, afficher, rechercher, copier et exporter les notes. Il a une interface type Windows Explorer qui permet de parcourir les fichiers dans le volet gauche et de les afficher dans le volet droit.



Le Gestionnaire de Notes contient les boutons qui donnent accès aux commandes les plus utilisées du menu.



Le tableau suivant contient une liste de chaque bouton dans la boîte à outils avec une description de sa fonction.

Bouton	Description
	TÉLÉCHARGER – En mode Connecté, télécharge toutes les notes depuis l'unité mobile dans le PC en utilisant l'application du Stylo Numérique.
	Note à Texte – Convertit une note manuscrite en texte. (Uniquement disponible sous Windows Vista ou 7).
	Convertit une note en texte en utilisant MyScript® Notes. (Uniquement disponible si ce logiciel de reconnaissance d'écriture est installé).
	Regroupe plusieurs notes en une.
	COUPER – Coupe la note sélectionnée et l'enregistre dans le presse-papiers.
	COPIER – Copie la note sélectionnée et l'enregistre dans le presse-papiers.
	COLLER – Colle le dernier élément copié ou coupé dans le presse-papiers.
	SUPPRIMER – Supprime la note ou les notes sélectionnées.
	MODIFIER NOTE – Permet de modifier une note sélectionnée.
	IMPRIMER – Imprime la note ou les notes sélectionnées.
	AFFICHER COMME PENSE-BÊTE - Transforme votre note en pense-bête.
	AFFICHER COMME CHEMISE – Transforme la note en chemise.
	PETIT CURSEUR – Affiche des miniatures dans l'affichage du Gestionnaire de Notes.
	CURSEUR MOYEN – Affiche des miniatures moyennes dans l'affichage du Gestionnaire de Notes.
	GRAND CURSEUR – Affiche de grandes miniatures dans l'affichage du Gestionnaire de Notes.
	MODE NOTE
	MODE SOURIS – Transforme le stylo en souris.
	A PROPOS DE – Vous fournit les informations de la version du logiciel de votre Stylo Numérique.

Utilisation du Stylo Numérique sous Windows Vista/7


Windows Vista et 7 fournissent de riches fonctions de saisie manuscrite, ainsi que des utilitaires permettant de prendre des notes manuscrites, de convertir une écriture manuscrite en texte, d'annoter des documents, d'ajouter des signatures électroniques et d'envoyer des courriers électroniques manuscrits. Avec les technologies d'encre numérique et la reconnaissance d'écriture, le Stylo Numérique se transforme en appareil compatible avec Tablet PC. C'est pratique, agréable, intuitif et facile à utiliser lorsque vous êtes en déplacement, et il fonctionne également très bien lorsque vous êtes dans votre bureau.


Démarrage

Pour commencer la saisie manuscrite sous Windows Vista, il suffit de brancher le Stylo Numérique dans n'importe quel port USB disponible, et de placer l'unité réceptrice au milieu du haut de la page.

Écrire sur le panneau de saisie du Tablet PC

Sous Windows Vista ou 7, le panneau de saisie Tablet PC permet aux utilisateurs d'insérer un texte dans des formulaires Internet, des traitements de texte, des applications de messagerie, des navigateurs Web et plus.

Cliquez sur l'icône du panneau de saisie , qui apparaît lorsque le pointeur est dans une zone de texte, telle que la barre d'adresse d'un navigateur Web ou une zone de texte d'une boîte de dialogue, puis commencez à écrire avec le Stylo Numérique. L'icône du panneau de saisie n'apparaît pas sur la barre de tâches par défaut. Pour la faire apparaître, cliquez-droit sur la barre de tâches, cliquez sur la Barre d'outils, puis sur Panneau de saisie Tablet PC.




Annotations dans Office 2007/2010

Avec Microsoft Office 2007/2010 sous Windows Vista ou 7, le Stylo Numérique offre de nouvelles capacités permettant de travailler plus naturellement et efficacement.

Dans Office 2007/2010, de nombreuses applications prennent en charge les marques avec un stylo numérique, et fournissent un accès facile aux outils de saisie manuscrite numériques pour une collaboration intuitive dans Word, Excel, Outlook, PowerPoint et OneNote.

Écrire avec un stylo est une façon particulièrement efficace et naturelle d'annoter un document existant et de saisir ses pensées à l'état brut, dès qu'elles arrivent. Word, PowerPoint et Excel possèdent un Onglet Révision avec un bouton Commencer la saisie manuscrite qui fournit un menu Outils Encre. Ce menu inclut des outils tels que : stylo feutre,

stylo à bille, marqueur et gomme, ainsi que les options permettant de sélectionner la couleur de l'encre.



Exemples sélectionnés pour utiliser l'encre numérique dans Office 2007/2010


Signatures, commentaires manuscrits et annotations dans Word 2007/2010



Saisie manuscrite dans Excel 2007/2010



Dessin dans Outlook 2007/2010

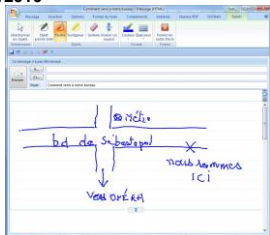

Utilisation de MyScript® Notes de Vision Objects

MyScript® Notes est un moteur de reconnaissance de caractère réputé. Il peut convertir les notes dans votre Stylo Numérique en textes.

- (1) Installez MyScript® Notes. Suivez les instructions d'installation dans le manuel du logiciel.
- (2) Lancez MyScript® Notes. Pour utiliser le moteur de reconnaissance de MyScript® Notes, veillez à ce que la suite logicielle du Stylo Numérique soit installée. Il est alors possible de sélectionner une note ou un pense-bête, et de les exporter dans le moteur de reconnaissance de MyScript® Notes.
- (3) Exportez des objets. Utilisez les méthodes suivantes pour exporter chaque type d'objet dans MyScript® :
 - a. Pour une nouvelle note, cliquez sur le bouton de barre d'outils "Convertir en texte"

a.




- b. Pour une seule note / note à plusieurs pages du "Gestionnaire de Notes", cliquez-droit sur la Note dans la zone des miniatures.




- c. Cliquez-droit sur la Note dans la zone de l'arbre.



- d. Sélectionnez une note et sélectionnez "Fichier --> menu Convertir en texte".

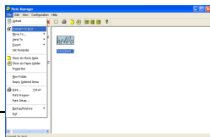


- e. Pour un pense-bête du "Gestionnaire de Notes", cliquez droit sur "Pense-bête" et sélectionnez le menu "Convertir en texte".



- (4) La note sera exportée dans l'application MyScript® Notes. MyScript® Notes sera ouvert avec cette Note dans la zone "Conversion".

Utilisation de Photo Sketcher

Photo Sketcher permet de dessiner sur tout fichier image jpeg. Il est ensuite possible d'ajouter des annotations sur chaque image, puis d'enregistrer cette image et la partager.

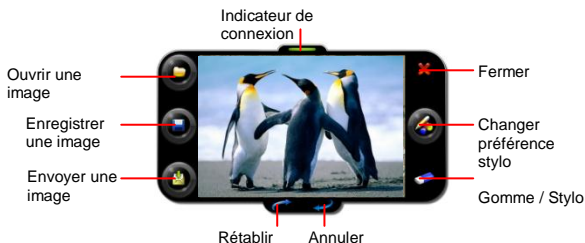


Installation de Photo Sketcher


Insérez le CD de l'application du Gestionnaire de Notes dans votre PC, sélectionnez "Photo Sketcher", puis installez-le en suivant les instructions de l'assistant. Une icône de bureau sera ajoutée une fois l'installation terminée.

Utilisation de Photo Sketcher

Lancez le Photo Sketcher en cliquant sur l'icône de Bureau.

- 1) Connectez le Stylo Numérique.


Avant de pouvoir utiliser Photo Sketcher, le Stylo Numérique doit être connecté correctement à l'ordinateur. L'icône de connexion sera verte , indiquant que le Stylo Numérique est correctement connecté.

(2) Chargez un fichier image en cliquant sur l'icône Fichier de l'application . Recherchez le fichier que vous souhaitez modifier et sélectionnez "Ouvrir".

(3) Dessinez un fichier image.


Une fois que l'image est chargée, utilisez le Stylo Numérique pour dessiner n'importe où sur l'image. Utilisez le Stylo tout en pointant pour que la pointe soit dans l'image où vous souhaitez dessiner. Il suffit ensuite d'utiliser le Stylo comme vous avez en l'habitude.

(4) Enregistrez le fichier.

Pour enregistrer une image, cliquez sur l'icône . Indiquez un chemin et un nom pour le fichier et sélectionnez "Enregistrer".

Utilisation du Stylo Numérique sur un Smart Phone

Avec la technologie intégrée Bluetooth, votre Stylo Numérique peut écrire ou faire des dessins sur Blackberry ou les smartphones Google Android.

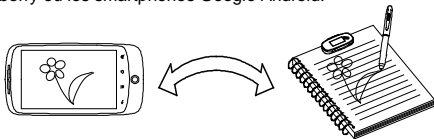

Travailler avec les appareils Blackberry


Note : *Blackberry OS 4.6 ou supérieur est requis.*

1. Installation de l'application

Pour utiliser l'appareil sur les appareils Blackberry, l'application du Gestionnaire de Notes doit tout d'abord être installée sur le Blackberry. Vous pouvez le faire par deux méthodes.

Méthode 1 (sur PC) :

- (1) Insérer le CD de l'application iNote fourni avec le package.
- (2) Lancer l'application "Gestionnaire de Bureau" de Blackberry.
- (3) Connecter le Blackberry au PC.
- (4) Dans l'application "Gestionnaire de Bureau" de Blackberry, cliquer sur "Application".

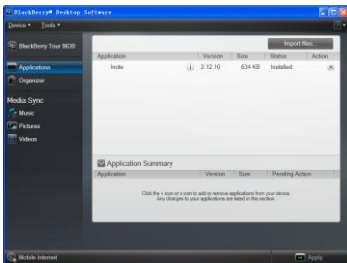

- (5) Cliquer sur "Importer fichiers", puis localiser l'application iNote sur le CD. Veiller à ce que la version de l'application qui correspond à votre Blackberry OS. V4.6 soit pour Blackberry OS 4.6 et V5.0 soit pour Blackberry OS 5.0 ou plus.
- (6) Cliquer sur "Appliquer" pour commencer l'installation.
- (7) A la fin de l'installation, l'application a été installée dans le Blackberry.

Méthode 2 (sur l'appareil Blackberry) :

Il est également possible d'installer l'application directement sur le Blackberry.


- (1) Connecter AppWorld à l'appareil Blackberry et télécharger l'application "iNote".
- (2) Lancer l'application "iNote" à partir du dossier de téléchargement de l'appareil Blackberry.

2. Mise en marche l'unité de base du Stylo Numérique

Pour mettre EN MARCHÉ l'unité de base du Stylo Numérique, appuyer sur le bouton supérieur et le maintenir enfoncé jusqu'à la visualisation du nombre de notes stockées dans la mémoire.

3. Jumelage Bluetooth

Pour utiliser le Stylo Numérique, il faut tout d'abord jumeler l'unité de base du Stylo Numérique avec Bluetooth du Blackberry. Cette procédure ne doit être faite qu'une seule fois. Procédure :


- (1) Veiller à ce que votre Blackberry soit allumé.
- (2) Veiller à ce que Bluetooth soit activé sur le Blackberry.
- (3) Veiller à ce que l'unité de base du Stylo Numérique soit allumée.
- (4) Cliquer sur le bouton Bluetooth au-dessus de l'unité de base du Stylo Numérique.
- (5) Sur l'écran d'accueil, cliquer sur le bouton .
- (6) Cliquer sur l'icône "Gérer les connexions".
- (7) Sélectionner "Installation Bluetooth".
- (8) Cliquer sur "Rechercher".
- (9) Le Blackberry devrait trouver un appareil appelé "Stylo Mobile". Sélectionner cet appareil.

- (10) Une clé d'accès est nécessaire : saisir 0000 en tant que clé d'accès.
- (11) Cliquer sur "Entrer".
- (12) Le Blackberry est maintenant jumelé avec le Stylo Numérique.

4. Lancement de l'application

Veiller à ce que l'unité de base du Stylo Numérique soit allumée. Pour la mettre en marche, appuyer et maintenir enfoncé le bouton supérieur.

Pour lancer l'application,

- Cliquer sur l'icône "Téléchargements" dans votre Blackberry.
- Cliquer sur l'icône de l'application "iNote" .

Note : Veiller à ce que votre Bluetooth soit allumé.


5. Utilisation de l'application iNote

Prise de notes en "Mode Connecté"

Pour commencer une nouvelle note, utiliser librement le Stylo pour écrire sur le papier. Tout ce que vous écrivez est affiché sur l'écran du Blackberry.

Enregistrer une note

Une fois la note terminée, l'enregistrer comme suit :

- Cliquer sur le bouton .
- Sélectionner "Enregistrer".

Téléchargement des notes à partir de la mémoire du Stylo

Pour télécharger des notes à partir de la mémoire du stylo :



- Cliquer sur le bouton .
- Sélectionner "Mémoire Stylo".
- Sélectionner "Télécharger".

Photo Sketcher

Il est possible de dessiner sur tout jpeg en utilisant le stylo numérique, sur des images existantes ou des photos prises avec la caméra de l'appareil.

Pour commencer à dessiner :

- Cliquer sur le bouton .
- Sélectionner "Photo Sketcher".

Pour dessiner sur une photo existante :


- Sélectionner "Ouvrir".
- Sélectionner un fichier de la liste des fichiers.
- Utiliser le stylo pour dessiner sur une image.

Pour dessiner sur une photo existante :

- Sélectionner "Instantané" pour ouvrir une photo existante.
- Prendre un instantané en utilisant la caméra de Blackberry.
- Utiliser le stylo pour dessiner sur une image.

Détermination des propriétés de l'image

Dans une image, vous pouvez modifier la couleur du stylo, la largeur et l'échelle de l'image.

- Cliquer sur le bouton .
- Sélectionner "Propriétés".


Modification des sélections.

- Cliquer sur le bouton .
- Pour enregistrer les modifications, sélectionner "Enregistrer".
- Pour ignorer les modifications, sélectionner "Ignorer".


Chargement d'une note

Vous pouvez charger une nouvelle note ou une note depuis la liste des notes.

Pour ouvrir une nouvelle note :

- Cliquer sur le bouton .
- Sélectionner "Ouvrir Nouvelle".



Pour charger une note depuis la liste des notes :

- Cliquer sur le bouton .
- Sélectionner une note à partir de la liste des fichiers.
- Sélectionner "Ouvrir".

Note : Dans les appareils à écran tactile, il suffit de cliquer sur le fichier de la liste.



Envoi d'une note par courrier électronique / MMS

Vous pouvez envoyer une note par courrier électronique ou par MMS.

- Cliquer sur le bouton .
- Sélectionner "Envoyer".
- Sélectionner "Envoyer courriel" ou "Envoyer MMS".
- Vous pouvez ajouter des destinataires, changer le sujet et le corps.
- Cliquer sur le bouton .
- Sélectionner "Envoyer".

Détermination des propriétés de la note

Il est possible de changer la couleur de l'arrière-plan d'une note, la couleur du stylo et la largeur :

- Cliquer sur le bouton .
- Sélectionner "Propriétés".
- Modifier vos sélections.
- Cliquer sur le bouton .
- Pour enregistrer les modifications, sélectionner "Enregistrer".
- Pour ignorer les modifications, sélectionner "Ignorer".

Suppression d'une note de la liste


Pour supprimer des notes de la liste des notes :

- Dans la liste des notes, sélectionner une note.
- Cliquer sur le bouton .

- Sélectionner "Supprimer".

Suppression des notes à partir de la mémoire du Stylo

Pour supprimer des notes à partir de la mémoire du stylo :

- Cliquer sur le bouton .
- Sélectionner "Mémoire Stylo"
- Sélectionner "Effacer mémoire".

Utilisation avec Google Android Phone

Note : Google Android OS 2.1 ou plus est requis.



1. Téléchargement de l'application mNote pour Google Android Phone

Sur votre smartphone, connecter la bibliothèque de l'application fournie avec le téléphone **Google Market** et télécharger l'application "**mNote de Byzero Inc**".

2. Connexion de l'unité à Bluetooth sur Google Android Phone

- Nom de l'appareil Bluetooth -> "Stylo Mobile"
- Mot de passe -> "0000"

3. Jumelage intelligent au lancement de mNote

- Mettre en marche l'unité.
- Mettre en marche Bluetooth.
- Aller aux "Paramètres" du téléphone intelligent -> "Sans fil et Réseaux" -> "Paramètres Bluetooth" -> vérifier "Bluetooth" -> "Analyser des Appareils" -> "Stylo Mobile" -> Code confidentiel "0000".
- Lancer mNote () -> Paramètres () Bluetooth EN MARCHE -> Stylo Mobile -> OK -> L'appareil suivant (Stylo Mobile) est connecté.





Note : Si le jumelage de Bluetooth ne fonctionne pas, consulter le Manuel du Smart Phone, section "Connexion Bluetooth", ou vérifier la séquence de connexion.


4. Utilisation du Stylo Numérique Mobile sur Google Android Phone

- Mettre en marche l'unité.

Mettre en marche le Bluetooth de l'unité et vérifier


l'icône Bluetooth sur le LCD ().




- Lancer "mNote ()" sur smartphone.
- Cocher le message "L'appareil suivant (Stylo Mobile) est connecté" pour créer une nouvelle note.
- Si le "Stylo Mobile" est connecté, cliquer sur l'icône Bluetooth en haut à droite.

(ex) Android Phone : mNote

#1 Liste mNote

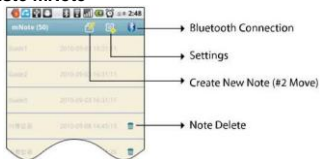

#2 Créer mNote



#3 Outils mNote

