

Guide de démarrage

* Pour des instructions détaillées sur la façon d'utiliser le Stylo Numérique, veuillez consulter le Guide d'utilisation sur le CD.

Étape par étape – Démarrage

Étape 1 Installer les piles du stylo

- Retirez le couvercle du compartiment à pile.
- Placez deux piles SR41, avec les pôles positifs vers le haut tel qu'illustré (utiliser les piles SR41 jointes).
- Remettez le couvercle du compartiment à piles.



ATTENTION :

Ne pas essayer d'ouvrir le stylo, cela pourrait causer un dysfonctionnement grave.




Étape 2 Installer la cartouche d'encre

Pour insérer une nouvelle cartouche :

- Faites glisser la nouvelle cartouche dans la pointe du stylo.
- Appuyez délicatement sur la nouvelle cartouche, jusqu'à ce qu'elle soit en place.

Pour remplacer la cartouche d'encre :

- Détachez l'embout du stylo numérique.
- Fixez la cartouche d'encre avec l'extracteur. Tenez fermement le stylo et faites pression avec l'extracteur.
- Extrayez la cartouche utilisée.

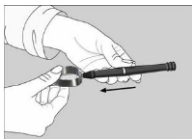

Étape 3 Mise en marche de l'unité de base


Appuyez et maintenez l'interrupteur sur l'unité de base.



Étape 4 Fixer l'unité de base sur un papier

Le stylo numérique peut prendre en charge une taille de papier jusqu'à A4. Les illustrations suivantes montrent comment fixer l'unité de base sur le papier.

1. Tenez l'unité de base et appuyez délicatement sur le clip.
2. Faites glisser l'unité de base au centre supérieur de la feuille de papier.

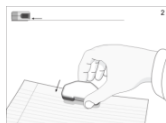


Étape 5 Commencer à écrire

Lorsque vous écrivez, choisissez une position confortable. Veillez à tenir le stylo de manière à ne pas bloquer les signaux envoyés par la pointe du stylo aux récepteurs de l'unité de base. Lorsque vous écrivez avec le stylo, veillez également à ce que son inclinaison par rapport à la surface du papier soit comprise entre 45° et 90°. Tenez le stylo fermement et écrivez normalement.



Note : Veillez à ce que la pointe du stylo soit au minimum à 1,5 cm de l'unité de base, faute de quoi les récepteurs de l'unité risquent de ne pas fonctionner correctement.



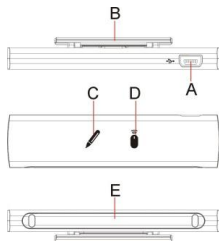





Boutons et ports



- Port USB** – Se connecte à l'ordinateur par le câble USB.
- Trombone** – Fixe l'unité au papier.
- Indicateur de mode stylo**
- Indicateur de mode souris**
- Transmetteur infrarouge et ultrason**

Écran LCD de l'unité de base

Vous pouvez lire différentes indications sur l'écran LCD de l'unité de base.

	Nom	En marche	Hors fonction	Clignote
	Stylo numérique connecté	Unité connectée au PC	Unité non connectée au PC	Les données sont téléchargées dans le PC
	Mémoire pleine	La mémoire de l'unité de base est pleine à 90%. Il est recommandé de télécharger vos fichiers sur votre PC et de les effacer de votre mémoire !	Moins de 90% de la capacité est utilisée	Jamais
	Piles du stylo	Piles du stylo faibles	Piles du stylo bonnes	Piles du stylo faibles
	Batterie de l'unité de base	Pleine	Unité hors fonction	En cours de chargement
	Mode Note	Stylo posé / stylo en mouvement	Mode Souris	Stylo posé / stylo en mouvement
	Mode Souris	Stylo posé / stylo en mouvement	Mode Stylo	Stylo posé / stylo en mouvement
	Nombre de notes enregistrées dans la mémoire	Toujours	Unité hors fonction	Mémoire pleine ou erreur
	Bluetooth en fonction	Bluetooth en fonction	Bluetooth hors fonction	Jamais

Création d'une note en mode en ligne

Connectez le stylo numérique à l'ordinateur et écrivez en mode Note pour créer une nouvelle note. Tout ce que vous écrivez est saisi automatiquement. Auparavant, veuillez à ce que le Gestionnaire de Notes soit installé et activé sur l'ordinateur.




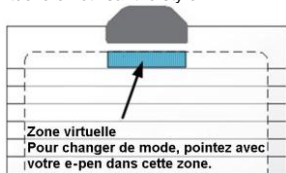
Après avoir terminé la note, il est possible d'utiliser le Gestionnaire de Notes pour enregistrer la note dans un fichier image et l'envoyer par courrier électronique, l'imprimer, ou simplement l'enregistrer dans le Gestionnaire de Notes pour un usage ultérieur.

Utilisation du Stylo Numérique en mode souris

L'appareil peut être utilisé comme une souris (déplacement, clic).

Veillez à ce que l'unité de base soit connectée au PC avant d'utiliser la fonction Souris. Le passage en mode Souris peut être réalisé de trois 3 façons :

- Lancez le Gestionnaire de Notes > clic-droit sur la barre d'état de l'application  > sélectionnez "Mode Souris".
- Appuyez sur le bouton supérieur (interrupteur) de l'unité de base.
- Cliquez sur la zone virtuelle en utilisant le stylo.



En mode Souris, le Stylo Numérique se comporte comme une souris, avec les fonctionnalités suivantes :

- Pour déplacer le curseur de la souris, pointez avec le stylo. Pour commencer le **Pointage**, appuyez sur le bouton latéral ou inclinez le stylo sur le papier. Le stylo sera alors pointé même sans appuyer pendant environ 30 secondes.
- Pour **Cliquer** sur un objet, orientez le curseur de la souris sur cet objet. Inclinez ensuite le stylo sur le papier ou cliquez sur le bouton latéral.
- Pour **Double-Cliquer** sur un objet, orientez le curseur de la souris sur cet objet. Inclinez ensuite deux fois le stylo sur le papier ou cliquez deux fois sur le bouton latéral.
- Pour **Cliquer-Droit** sur un objet, inclinez le curseur de la souris sur cet objet. Appuyez sur la pointe du stylo un peu plus longtemps sur le papier. Un curseur spécial "clic-droit" apparaît. Relevez le stylo du papier et le menu contextuel (menu clic-droit) apparaît.



Utilisation du Stylo Numérique sous Windows XP/2000

1. Installation du Gestionnaire de Notes

Le CD-ROM contient le logiciel du Gestionnaire de Notes requis. Il suffit de l'insérer et de suivre les instructions de l'assistant.



2. Connexion du Stylo Numérique à l'ordinateur

3. Téléchargement des Notes Mobiles

Tout d'abord, veillez à ce que le Gestionnaire de Notes soit activé. Il suffit ensuite de connecter l'unité de base au port USB.

L'application du Gestionnaire de Notes identifie l'unité et invite à télécharger les notes. Sélectionnez " Oui " pour commencer à transférer les notes.

4. Utilisation du Gestionnaire de Notes



















Le Gestionnaire de Notes peut être utilisé pour stocker, afficher, rechercher, copier et exporter les notes. Il a une interface type Windows Explorer qui permet de parcourir les fichiers dans le volet gauche et de les afficher dans le volet droit.



Le Gestionnaire de Notes contient les boutons qui donnent accès aux commandes les plus utilisées du menu.



Le tableau suivant contient une liste de chaque bouton de la boîte à outils avec une description de sa fonction.

Bouton	Description
	TÉLÉCHARGER – En mode Connecté, télécharge toutes les notes depuis l'unité mobile dans le PC en utilisant l'application du Stylo Numérique.
	Note à Texte – Convertit une note manuscrite en texte. (Uniquement disponible sous Windows Vista ou 7).
	Convertit une note en texte en utilisant MyScript® Notes. (Uniquement disponible si ce logiciel de reconnaissance d'écriture est installé).
	Regroupe plusieurs notes en une.
	COUPER – Coupe la note sélectionnée et l'enregistre dans le presse-papiers.
	COPIER – Copie la note sélectionnée et l'enregistre dans le presse-papiers.
	COLLER – Colle le dernier élément copié ou coupé dans le presse-papiers.
	SUPPRIMER – Supprime la ou les notes sélectionnées.
	MODIFIER NOTE – Modifie une note sélectionnée.
	IMPRIMER – Imprime la note ou les notes sélectionnées.
	AFFICHER COMME PENSE-BÊTE - Transforme la note en pense-bête.
	AFFICHER COMME CHEMISE – Transforme la note en chemise.
	PETIT CURSEUR – Affiche des miniatures dans l'affichage du Gestionnaire de Notes.
	CURSEUR MOYEN – Affiche des miniatures moyennes dans l'affichage du Gestionnaire de Notes.
	GRAND CURSEUR – Affiche de grandes miniatures dans l'affichage du Gestionnaire de Notes.
	MODE NOTE
	MODE SOURIS – Transforme le stylo en souris.
	A PROPOS DE – Fournit des informations sur la version du logiciel Note Manager.

Utilisation du Stylo Numérique sous Windows Vista/7


Windows Vista et 7 fournissent de riches fonctions de saisie manuscrite, ainsi que des utilitaires permettant de prendre des notes manuscrites, de convertir une écriture manuscrite en texte, d'annoter des documents, d'ajouter des signatures électroniques et d'envoyer des courriers électroniques manuscrits. Avec les technologies d'encre numérique et la reconnaissance d'écriture, le Stylo Numérique se transforme en appareil compatible avec Tablet PC. C'est pratique, agréable, intuitif et facile à utiliser lorsque vous êtes en déplacement, et il fonctionne également très bien lorsque vous êtes dans votre bureau.


Démarrage

Pour commencer la saisie manuscrite sous Windows Vista, il suffit de brancher le Stylo Numérique dans n'importe quel port USB disponible, et de placer l'unité réceptrice au milieu du haut de la page.

Écrire sur le panneau de saisie du Tablet PC

Sous Windows Vista ou 7, le panneau de saisie Tablet PC permet aux utilisateurs d'insérer un texte dans des formulaires Internet, des traitements de texte, des applications de messagerie, des navigateurs Web et plus.

Cliquez sur l'icône du panneau de saisie , qui apparaît lorsque le pointeur est dans une zone de texte, telle que la barre d'adresse d'un navigateur Web ou une zone de texte d'une boîte de dialogue, puis commencez à écrire avec le Stylo Numérique. L'icône du panneau de saisie n'apparaît pas sur la barre de tâches par défaut. Pour la faire apparaître, cliquez-droit sur la barre de tâches, cliquez sur la Barre d'outils, puis sur Panneau de saisie Tablet PC.




Annotations dans Office 2007/2010

Avec Microsoft Office 2007/2010 sous Windows Vista ou 7, le Stylo Numérique offre de nouvelles capacités permettant de travailler plus naturellement et efficacement.

Dans Office 2007/2010, de nombreuses applications prennent en charge les marques avec un stylo numérique, et fournissent un accès facile aux outils de saisie manuscrite numériques pour une collaboration intuitive dans Word, Excel, Outlook, PowerPoint et OneNote.

Écrire avec un stylo est une façon particulièrement efficace et naturelle d'annoter un document existant et de saisir ses pensées à l'état brut, dès qu'elles arrivent. Word, PowerPoint et Excel possèdent un Onglet Révision avec un bouton Commencer la saisie manuscrite qui fournit un menu Outils Encre. Ce menu inclut des outils tels que : stylo feutre,

stylo à bille, marqueur et gomme, ainsi que les options permettant de sélectionner la couleur de l'encre.



Exemples sélectionnés pour utiliser l'encre numérique dans Office 2007/2010


Signatures, commentaires manuscrits et annotations dans Word 2007/2010



Saisie manuscrite dans Excel 2007/2010



Dessin dans Outlook 2007/2010

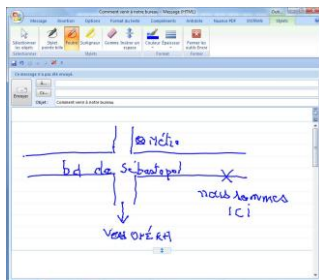

Utilisation de MyScript® Notes de Vision Objects

MyScript® Notes est un moteur de reconnaissance de caractère réputé. Il peut convertir les notes dans votre Stylo Numérique en textes.

- Installez MyScript® Notes. Suivez les instructions d'installation dans le manuel du logiciel.
- Lancez MyScript® Notes. Pour utiliser le moteur de reconnaissance de MyScript® Notes, veillez à ce que la suite logicielle du Stylo Numérique soit installée. Il est alors possible de sélectionner une note ou un pense-bête, et de les exporter dans le moteur de reconnaissance de MyScript® Notes.
- Exportez des objets. Utilisez les méthodes suivantes pour exporter chaque type d'objet dans MyScript® :
 - a. Pour une nouvelle note, cliquez sur le bouton de barre d'outils "Convertir en texte"

a.



b. Pour une seule note / note à plusieurs pages du "Gestionnaire de Notes", cliquez-droit sur la Note dans la zone des miniatures.


c. Cliquer-droit sur la Note dans la zone de l'arbre.



d. Sélectionnez une note et sélectionnez "Fichier --> menu Convertir en texte".




e. Pour un pense-bête du "Gestionnaire de Notes", cliquez-droit sur "Pense-bête" et sélectionnez le menu "Convertir en texte".



- La note sera exportée dans l'application MyScript® Notes. MyScript® Notes sera ouvert avec cette note dans la zone "Conversion".

Utilisation de Photo Sketcher

Photo Sketcher permet de dessiner sur tout fichier image jpeg. Il est ensuite possible d'ajouter des annotations sur chaque image, puis d'enregistrer cette image et la partager.

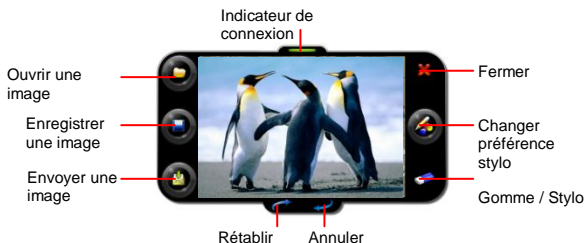


Installation de Photo Sketcher


Insérez le CD de l'application du Gestionnaire de Notes dans votre PC, sélectionnez "Photo Sketcher", puis installez-le en suivant les instructions de l'assistant. Une icône de bureau sera ajoutée une fois l'installation terminée.

Utilisation de Photo Sketcher

Lancez le Photo Sketcher en cliquant sur l'icône de Bureau.

1) Connectez le Stylo Numérique.

Avant de pouvoir utiliser Photo Sketcher, le Stylo Numérique doit être connecté correctement à l'ordinateur. L'icône de connexion sera verte , indiquant que le Stylo Numérique est correctement connecté.

(2) Chargez un fichier image en cliquant sur l'icône Fichier de l'application . Recherchez le fichier que vous souhaitez modifier et sélectionnez "Ouvrir".

(3) Dessinez un fichier image.

Une fois que l'image est chargée, utilisez le Stylo Numérique pour dessiner n'importe où sur l'image. Utilisez le Stylo tout en pointant pour que la pointe soit dans l'image où vous souhaitez dessiner. Il suffit ensuite d'utiliser le Stylo comme vous avez en l'habitude.

(4) Enregistrez le fichier.

Pour enregistrer une image, cliquez sur l'icône . Indiquez un chemin et un nom pour le fichier et sélectionnez "Enregistrer".