

Guida introduttiva

* Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo della Penna digitale, consultare il manuale dell'utente contenuto nel CD.

Guida dettagliata per l'avvio

Step 1 Caricamento della batteria

Per l'utilizzo iniziale, l'unità di base deve essere caricata per circa 3 ore. Collegare l'unità di base al PC utilizzando il cavo USB per iniziare il caricamento.



Step 2 Inserimento batterie nella penna

- Rimuovere il coperchio del vano batterie.
- Inserire due batterie SR41, con il polo positivo rivolto verso l'altro, come mostrato nell'immagine (utilizzare le batterie SR41 incluse).
- Riposizionare il coperchio del vano batterie.



ATTENZIONE:

Non tentare di aprire la penna: potrebbe causarne il malfunzionamento.




Step 3 Inserimento cartucce

Per inserire una nuova cartuccia:

- Far scorrere la nuova cartuccia nella punta della penna.
- Premere delicatamente la nuova cartuccia finché non sia incastrata.

Per sostituire la cartuccia:

- Staccare il cappuccio della penna digitale.
- Bloccare la cartuccia con l'estrattore di cartucce. Afferrare la penna saldamente e fare pressione contro di essa con l'estrattore.
- Estrarre la cartuccia usata.

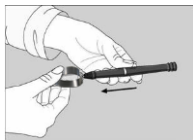

Step 4 Accensione dell'unità di base

Premere e tenere premuto il tasto Power, posizionato sull'unità di base.



Step 5 Fissaggio dell'unità di base a un foglio

Fissare l'unità di base a un foglio. La penna digitale supporta fogli di formato non superiore ad A4. Le seguenti illustrazioni mostrano come fissare l'unità di base a un foglio. Tenere ferma l'unità di base e premere delicatamente la clip.

1. Far scorrere l'unità di base nella parte in alto, al centro del foglio.



Step 6 Scrittura

Dopo aver impugnato la penna, trovare una posizione comoda. Fare attenzione a impugnare la penna in maniera tale da non bloccare i segnali inviati dalla punta della penna ai ricevitori dell'unità di memoria.


Durante l'utilizzo, assicurarsi che la superficie del foglio sia inclinata tra 45° e 90°.

Afferrare la penna saldamente e scrivere normalmente.



Nota: assicurarsi che la punta della penna si trovi a 1,5 cm dall'unità di base, in caso contrario il sensore potrebbe non funzionare.

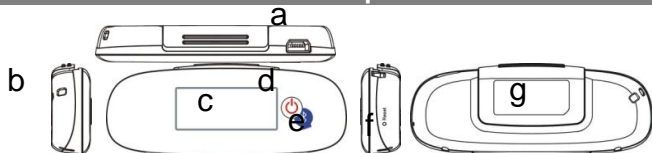


Tasti e porte








- a. **Porta USB** – Il collegamento al computer è possibile tramite il cavo USB.
- b. **Fessure per laccio da collo**
- c. **Display LCD**
- d. **Tasto Power** – Premere e tenere premuto per circa 5 secondi per accendere o spegnere l'unità. Premere brevemente per creare nuovi appunti.
- e. **Bluetooth ON/OFF** – Accensione e spegnimento del Bluetooth.
- f. **Foro di ripristino** – Quando l'unità non risponde, inserire la punta di uno spillo in questo foro per resettare il dispositivo, quindi premere e tenere premuto il tasto Top per riavviare l'unità.
- g. **Clip** – Fissaggio dell'unità al foglio.

Unità di memoria LCD

Utilizzare lo schermo LCD per visualizzare gli indicatori di stato.


	Nome	Accesso	Spento	Intermittente
	La penna digitale è collegata	L'unità è collegata al PC	L'unità NON è collegata al PC	Caricamento dati su PC
	Memoria PIENA	L'unità di base della memoria è piena per il 90%. Si raccomanda vivamente di caricare i file su PC e di cancellarli dalla memoria.	Meno del 90% di capacità utilizzata	Mai
	Livello batterie della penna basso	Livello batterie della penna basso	Liv. batterie della penna sufficiente	Livello batterie della penna basso

	Livello batterie unità di base basso	Pieno	L'unità è spenta	In carica
	Modalità appunti	Penna giù/in movimento	Modalità mouse	Penna giù/in movimento
	Modalità mouse	Penna giù/in movimento	Modalità penna	Penna giù/in movimento
	Numero di appunti salvati in memoria	Sempre	L'unità è spenta	Memoria piena o errore
	Bluetooth ACCESO.	Il Bluetooth è acceso.	Il Bluetooth è spento.	Mai

Creazione di appunti in modalità mobile

Per prendere appunti scritti a mano lontano da un computer:


(1) Premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per accendere l'unità.



(2) Afferrare l'unità di base e premere delicatamente la clip.

(3) Far scivolare l'unità di base sul bordo superiore del foglio e assicurarsi che l'unità di base sia posizionata al centro.

(4) Impugnare la penna e iniziare a scrivere. (NOTA: Fare attenzione a impugnare la penna in maniera tale da non bloccare i segnali inviati dalla punta della penna all'unità di ricezione.)




(5) Una volta completata una pagina, premere il tasto ON/OFF per salvare la pagina corrente e iniziare una nuova pagina. Sullo schermo dell'unità di base sarà visualizzato il numero di pagina aumentato di uno.

(6) Tutti gli appunti sono archiviati nell'unità di base. È possibile caricarli su un PC per visualizzarli, modificarli o inviarli via email.

Creazione di appunti in modalità online

Collegando la penna digitale a un computer e usandola per disegnare in modalità appunti, è possibile creare nuovi appunti. Tutti gli appunti vengono catturati automaticamente. Prima di farlo, assicurarsi che Note Manager sia installato e in

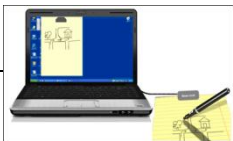


Una volta che gli appunti siano stati scritti, è possibile utilizzare Note Manager per salvarli in un file immagine, che può essere inviato via email, stampato, o semplicemente salvato in Note Manager per essere utilizzato in seguito.


Usa la penna digitale come mouse

Il dispositivo può fungere da mouse, spostandosi mediante la penna e selezionando oggetti.

Assicurarsi di aver connesso l'unità di base al PC prima di utilizzare la funzione mouse.

È possibile passare alla modalità mouse in 3 modi:

- Aprendo l'applicazione Note Manager > clic destro sull'icona  sulla barra delle applicazioni > selezionare "Modalità mouse".
- Premere il tasto in alto (tasto ON/OFF) sull'unità di base.
- Fare clic sull'area virtuale usando la penna.



In modalità mouse, la penna digitale funziona come un mouse e dispone delle seguenti funzionalità:

- Per spostare il cursore del mouse è necessario muovere la penna. Per iniziare a **muovere il cursore** è sufficiente premere il tasto laterale o fare pressione con la punta della penna sul foglio. La penna continuerà a funzionare anche se non dovesse essere esercitata alcuna pressione per circa 30 secondi.
- Per **selezionare** un oggetto, puntare il cursore del mouse su quell'oggetto, dopodiché fare pressione sul foglio con la punta della penna o premere il tasto laterale.
- Per **fare doppio clic** su un oggetto, puntare il cursore del mouse su quell'oggetto, dopodiché fare pressione due volte sul foglio con la punta della penna o premere due volte il tasto laterale.
- Per fare **clic con il pulsante destro** su un oggetto, puntare il cursore del mouse su quell'oggetto, dopodiché fare pressione sul foglio con la punta della penna più a lungo. Sarà visualizzato un cursore speciale 'Clic con il destro'. Sollevando la penna



	UPLOAD (CARICA) – In Connected Mode (Modalità connessa), è possibile caricare tutti gli appunti dall'unità mobile al PC grazie alle applicazioni della penna digitale.
	Note To Text (Da appunti a testo) – Converte appunti scritti a mano in testo. (disponibile solo per Windows Vista o 7).
	Converte gli appunti in testo utilizzando MyScript® Notes. (Disponibile solo se il software di riconoscimento è installato).
	Unisce più appunti in uno.
	CUT (TAGLIA) – Taglia l'appunto selezionato e lo salva in Appunti.
	COPY (COPIA)– Copia l'appunto selezionato e lo salva in Appunti.
	PASTE (INCOLLA) – Incolla ciò che è stato copiato o tagliato per ultimo in Appunti.
	DELETE (CANCELLA) – Cancella l'appunto/gli appunti selezionato/i.
	EDIT NOTE (MODIFICA APPUNTO) – Consente di modificare un appunto selezionato.
	PRINT (STAMPA) – Stampa l'appunto/gli appunti selezionato/i.
	SHOW AS STICKY NOTE (MOSTRA COME STICKY NOTE) – Trasforma un appunto in Sticky Note.
	SHOW AS PAPER HOLDER (FERMACARTE) – Trasforma un appunto in un fermacarte.
	SMALL THUMBNAILS (ANTEPRIME PICCOLE) – Visualizza anteprime piccole nella schermata di Note Manager.
	MEDIUM THUMBNAILS (ANTEPRIME MEDIE) – Visualizza anteprime medie nella schermata di Note Manager.
	BIG THUMBNAILS (ANTEPRIME GRANDI) – Visualizza anteprime grandi nella schermata di Note Manager.
	NOTE MODE - Modalità appunti
	MOUSE MODE (MODALITA' MOUSE)–Trasforma la penna in un mouse.
	ABOUT (AIUTO) – Contiene informazioni riguardanti il software della penna digitale.

Utilizzare la penna digitale con Windows Vista/7

Windows Vista e Windows 7 offrono una serie di funzioni e di utilità, che permettono di prendere appunti a mano, trasformarli in testo, prendere appunti su documenti, aggiungere firme elettroniche e inviare email scritte a mano.


Grazie all'inchiostro digitale e al riconoscimento della calligrafia, la penna digitale diventa un dispositivo compatibile con i PC tablet. È pratica, comoda, intuitiva, facile da utilizzare durante gli spostamenti e funzionale anche per chi lavora in ufficio.


Per iniziare

Per iniziare a usare la penna digitale in Vista, è sufficiente collegarla a una porta USB e posizionare l'unità di base nella parte in alto, al centro del foglio.

Scrivere con Tablet PC Input Panel

In Windows Vista o Windows 7, Tablet PC Input Panel permette di inserire del testo in documenti presenti su siti web, applicazioni di posta elettronica, browser web, e altro ancora.

Toccare l'icona Pannello input penna , che viene visualizzata quando si posiziona il mouse in un'area di immissione testo, come la barra degli indirizzi in un browser o una casella di testo in una finestra di dialogo, quindi iniziare a scrivere con la penna digitale. L'icona Pannello input penna non è visualizzata sulla barra delle applicazioni per impostazione predefinita. Per visualizzarla, fare clic con il pulsante destro sulla barra delle applicazioni, toccare la barra degli strumenti, quindi toccare l'icona Pannello input penna.




Annotare appunti in Office 2007

In Windows Vista o Windows 7, la penna digitale offre nuove funzionalità che consentono di lavorare in modo più naturale ed efficiente in Microsoft Office 2007.


In Office 2007, molte applicazioni consentono di scrivere commenti digitali con la penna digitale, inoltre forniscono un accesso rapido agli strumenti input penna, che possono essere usati facilmente in Word, Excel, Outlook, PowerPoint e OneNote.

Scrivere con una penna è un modo particolarmente efficiente e naturale di commentare un documento preesistente e di catturare le proprie idee in tempo reale. Word, PowerPoint ed Excel sono dotati di una scheda Revisione, in cui è contenuto il pulsante Attiva input penna, che apre il menu Strumenti input penna. Questo menu include strumenti come: pennarello, penna a sfera, evidenziatore, gomma e opzioni per la selezione del colore dell'inchiostro.




Esempio di schermata visualizzata nelle applicazioni di Office 2007


Firme, commenti e appunti sono disponibili in Word 2007

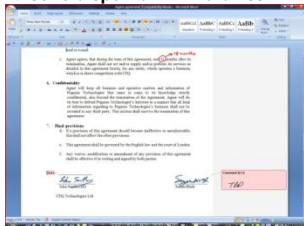

Esempio di schermata in Excel 2007

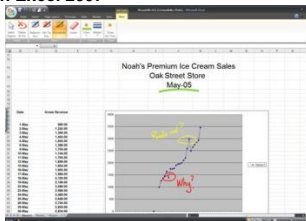

Disegnare in Outlook 2007

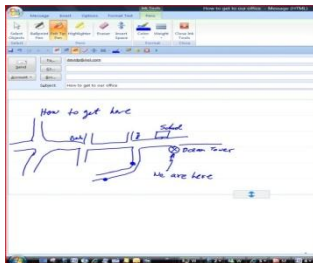

Utilizzare Vision Objects MyScript® Notes

MyScript® Notes è un noto motore di riconoscimento di caratteri, che può trasformare gli appunti presi con la penna digitale in testo.


(1) Installare MyScript® Notes. Seguire le istruzioni per l'installazione contenute nel manuale del software.

(2) Eseguire MyScript® Notes. Per utilizzare il motore di riconoscimento di caratteri di MyScript® Notes, assicurarsi di aver installato il software Suite della penna digitale. Quindi, selezionare un singolo appunto, diversi appunti oppure uno Sticky Note ed esportarli sul motore di riconoscimento MyScript® Notes.

Oggetti esportabili dalla penna digitale a MyScript® Notes:


- Nuovi appunti
- Un singolo appunto presente in "Note Manager"
- Più pagine di appunti presenti in "Note Manager"
- Sticky Note presenti in "Note Manager"

(3) Esportare l'oggetto. Utilizzare i seguenti metodi per esportare l'oggetto corrispondente in MyScript® Notes.

a. Per nuovi appunti, fare clic sul pulsante "Convert to Text" (Trasforma in testo)  nella barra degli strumenti.




b. Per un appunto/più pagine di appunti presenti in

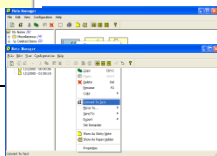


“Note Manager”, fare clic con il pulsante destro sull'appunto nell'area Note presente nell'area di anteprima.


- c. Fare clic con il pulsante destro sull'appunto nella visualizzazione ad albero.

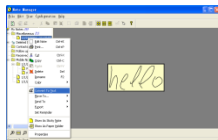

- d. Selezionare un appunto, quindi seguire il percorso: “File --> Convert to Text”.

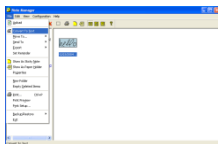

- e. Per Sticky Note presenti in ‘Note Manager’, fare clic con il pulsante destro su “Sticky Note” e selezionare la voce “Convert to Text” nel menu.



(4) Gli appunti saranno esportati sull'applicazione MyScript® Notes. Quando MyScript® Notes si aprirà, gli appunti saranno visualizzati nell'area “Conversion” (Conversione).

Utilizzare Photo Sketcher

Photo Sketcher offre la possibilità di scrivere o disegnare su qualsiasi immagine in formato .jpeg. È possibile aggiungere appunti su qualsiasi immagine, salvarla e condividerla.



Installazione di Photo Sketcher


Inserire il CD dell'applicazione Note Manager nel PC, selezionare "Photo Sketcher" e installarlo seguendo le istruzioni.


Una volta che l'installazione sarà completa, sul desktop sarà visualizzata un'icona.

Utilizzare Photo Sketcher

Aprire Photo Sketcher facendo clic sull'icona del desktop.

(1) Collegare la penna digitale

Per utilizzare 'Photo Sketcher', è necessario che la penna digitale sia collegata al computer. Se la penna digitale è collegata adeguatamente, l'icona di collegamento è di colore verde .

(2) Caricare un file immagine facendo clic sull'icona 'File' , individuare il file che si desidera modificare e selezionare 'Apri'.

(3) Disegnare/prendere appunti sul file immagine


Una volta caricata un'immagine, è possibile utilizzare la penna digitale per disegnare su di essa, ovunque si desideri. Muovere la penna per posizionarsi nel punto in cui si desidera disegnare. Quindi, utilizzare la penna come una normale penna e disegnare.

(4) Salvare un file

Per salvare un'immagine, premere l'icona , quindi selezionare un percorso e un nome per il file e selezionare 'Salva'.

Utilizzare la penna digitale su uno Smartphone

Grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, la penna digitale può scrivere e disegnare su Blackberry o smartphone Android di Google.

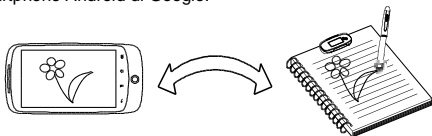

Lavorare con i dispositivi Blackberry


Nota: è richiesta la versione Blackberry OS 4.6 o successiva.

1. Installare l'applicazione

Per utilizzare l'apparecchiatura con dispositivi Blackberry, è necessario installare l'applicazione Note Manager sul Blackberry. Ci sono due modi per installare l'applicazione.

Metodo 1 (su PC):

- (1) Inserire il CD contenente l'applicazione iNote, contenuto nel pacchetto
- (2) Eseguire l'applicazione "Desktop Manager" di Balckberry.
- (3) Collegare il dispositivo Blackberry al PC.
- (4) Nell'applicazione "Desktop Manager" di Balckberry, fare clic su "Applicazioni".

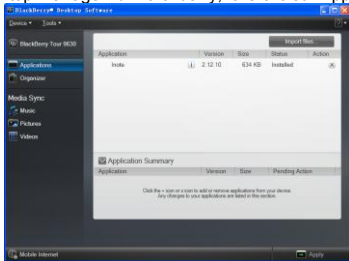

- (5) Fare clic su "Import file", quindi individuare l'applicazione iNote, presente nel CD. Assicurarsi che la versione dell'applicazione corrisponda a quella di Blackberry OS. La versione V4.6 è compatibile con Blackberry OS 4.6 e la versione V5.0 è compatibile con Blackberry OS 5.0 o successivi.
- (6) Fare clic su "Apply" per iniziare l'installazione.
- (7) L'applicazione è stata installata con successo sul Blackberry.

Metodo 2 (su dispositivo Blackberry):

In alternativa, è possibile installare l'applicazione direttamente sul Blackberry.


- (1) Collegarsi a AppWorld tramite il dispositivo Blackberry e scaricare l'applicazione "iNote";
- (2) Eseguire l'applicazione "iNote" dalla Cartella di download del dispositivo Blackberry.

2. Accendere l'unità di base della penna digitale

Per ACCENDERE l'unità di base della penna digitale, **premere e tenere premuto** il tasto sulla sua sommità fino a visualizzare il numero di appunti presenti in memoria.

3. Associare il Bluetooth

Per utilizzare la penna digitale, è necessario associare l'unità di base della penna digitale con il Bluetooth del dispositivo Blackberry. Questa procedura deve essere eseguita solo una volta. Fare come segue:

- (1) Assicurarsi che il Blackberry sia acceso.
- (2) Assicurarsi che il Bluetooth del Blackberry sia acceso.
- (3) Assicurarsi che l'unità di base della penna digitale sia accesa.
- (4) Premere il tasto Bluetooth presente sull'unità di base della penna digitale.
- (5) Nella schermata principale, fare clic sul pulsante .
- (6) Fare clic sull'icona 'Gestisci connessioni'.
- (7) Seleziona 'Imposta Bluetooth'.
- (8) Fare clic su 'Cerca'.
- (9) Il dispositivo Blackberry dovrebbe rilevare un dispositivo chiamato 'mobile pen'.
Selezionare questo dispositivo.
- (10) È richiesta una password: digitare 0000.
- (11) Fare clic su 'Invio'.
- (12) Il Blackberry è ora associato alla penna digitale.

4. Eseguire l'applicazione

Assicurarsi che l'unità di base della penna digitale sia accesa. Per accenderla, **premere e tenere premuto** il tasto sulla sua sommità. Per eseguire l'applicazione:

-Fare clic sull'icona 'Download' nel Blackberry.

-Fare clic sull'icona dell'applicazione 'iNote' .

-**Nota:** Assicurarsi che il Bluetooth sia acceso.


5. Utilizzare l'applicazione iNote

Prendere appunti in 'Connected Mode' (Modalità connessa)

Per creare nuovi appunti, scrivere su un foglio con la penna digitale. Tutto ciò che viene scritto è visualizzato sullo schermo del Blackberry.

Salvare un appunto

Una volta finite di scrivere un appunto, è possibile salvarlo. Per farlo:

-Fare clic sul pulsante .

-Selezionare 'Save' (Salva).

Caricare appunti dalla memoria della penna digitale


Per caricare appunti dalla memoria della penna:

- Fare clic sul pulsante .
- Selezionare 'Pen Memory (Memoria della penna).
- Selezionare 'Upload' (Carica).

Photo Sketcher

È possibile disegnare su qualsiasi immagine in formato .jpeg utilizzando la penna digitale. Si possono modificare sia immagini preesistenti, sia fotografie scattate con la fotocamera del dispositivo.

Per iniziare a disegnare:

- Fare clic sul pulsante .
- Selezionare 'PhotoSketcher'.

Per disegnare su una fotografia preesistente:

- Selezionare 'Open' (Apri).
- Selezionare un file dalla lista dei file.
- Utilizzare la penna per disegnare sull'immagine.

Per disegnare su una fotografia nuova:


- Selezionare 'Snapshot' (Istantanea) per aprire la fotocamera.
- Scattare un'istantanea utilizzando la fotocamera del dispositivo BlackBerry.
- Utilizzare la penna per disegnare sull'immagine.

Impostare proprietà dell'immagine

È possibile cambiare il colore del tratto della penna, la sua ampiezza e la scala dell'immagine.

- Fare clic sul pulsante .
- Selezionare 'Properties' (Proprietà).


Modificare le impostazioni

- Fare clic sul pulsante .
- Selezionare 'Save' per salvare le modifiche.
- Selezionare 'Discard' per annullare le modifiche.


Caricare un appunto

È possibile caricare un nuovo appunto o un appunto presente nella lista degli appunti.

Per aprire un nuovo appunto:

- Fare clic sul pulsante .
- Selezionare 'Open New' (Apri nuovo).



Per caricare un appunto dalla lista degli appunti:

- Fare clic sul pulsante .
- Selezionare un appunto dalla lista.
- Selezionare 'Open'.

Nota: nei dispositivi touch screen, è possibile fare clic sul file direttamente dalla lista.



Inviare appunti tramite email/MMS

È possibile inviare appunti tramite email o MMS.

- Fare clic sul pulsante .
- Selezionare 'Send' (Invia).
- Selezionare 'Send Mail' o 'Send MMS'.
- È possibile aggiungere destinatari e modificare l'oggetto e il corpo della mail.
- Fare clic sul pulsante .
- Selezionare 'Send'.


Impostare le proprietà dell'appunto

È possibile modificare il colore dello sfondo di un appunto, il colore del tratto della penna e l'ampiezza:

- Fare clic sul pulsante .
- Selezionare 'Properties'.
- Modificare le proprietà.
- Fare clic sul pulsante .
- Selezionare 'Save' per salvare le modifiche.
- Selezionare 'Discard' per annullare le modifiche.

Cancelare un appunto dalla lista

Per cancellare un appunto dalla lista:

- Selezionare un appunto dalla lista appunti.
- Fare clic sul pulsante .
- Selezionare 'Delete' (Cancella).

Cancelare appunti dalla memoria della penna

Per cancellare gli appunti presenti nella memoria della penna:

- Fare clic sul pulsante .
- Selezionare 'Pen Memory'.
- Selezionare 'Erase memory' (Cancella memoria).

Lavorare con Google Android Phone


Nota: è richiesta la versione di Google Android OS 2.1 o successiva.


1. **Scaricare l'applicazione mNote per Google Android Phone**
Connettersi tramite smartphone alla libreria di applicazioni **Google Market** e scaricare l'applicazione "mNote".
2. **Collegare l'unità a Google Android Phone tramite Bluetooth**
 - Nome del dispositivo Bluetooth -> "Mobile Pen"
 - Password -> "0000"
3. **Associazione dello smartphone durante l'esecuzione di mNote**
 - Accendere l'unità.
 - Attivare il Bluetooth dell'unità.
 - Sul dispositivo smartphone seguire il percorso: "Impostazioni" -> "Wireless & Networks" -> "Impostazioni Bluetooth" -> selezionare "Bluetooth" -> "Trova

- dispositivi" -> "Mobile Pen" -> Codice PIN "0000".
- Eseguire mNote -> Impostazioni Bluetooth ON -> Mobile Pen-> OK-> Il seguente dispositivo (Mobile Pen) è collegato.

Nota: Se l'associazione Bluetooth non dovesse funzionare, fare riferimento al manuale per smartphone, "Collegamento Bluetooth", o controllare la sequenza di connessione.


4. Utilizzare la penna digitale mobile con Google Android Phone

- Attivare l'unità
- Attivare il Bluetooth dell'unità e selezionare l'icona Bluetooth sullo schermo LCD ().
- Eseguire "mNote" sullo smartphone.
- Selezionare il messaggio "Il seguente dispositivo (Mobile Pen) è collegato" per creare un nuovo appunto.
- Se "Mobile Pen" non è collegato, fare clic sull'icona Bluetooth in alto a destra.




(es.) Android Phone: mNote

#1 Lista mNote

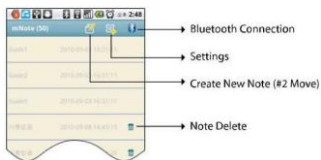

#2 mNote Create



#3 Strumenti mNote

