

# Guida introduttiva

\* Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo della Penna digitale, consultare il manuale dell'utente contenuto nel CD.

## Guida dettagliata per l'avvio

### Step 1 Caricamento della batteria

Per l'utilizzo iniziale, l'unità di base deve essere caricata per circa 3 ore.

Collegare l'unità di base al PC utilizzando il cavo USB per iniziare il caricamento.



### Step 2 Inserimento batterie nella penna

- Rimuovere il coperchio del vano batterie.
- Inserire due batterie SR41, con il polo positivo rivolto verso l'altro, come mostrato nell'immagine (utilizzare le batterie SR41 incluse).
- Riposizionare il coperchio del vano batterie.



#### **ATTENZIONE:**

Non tentare di aprire la penna: potrebbe causarne il malfunzionamento.




### Step 3 Inserimento cartucce

Per inserire una nuova cartuccia:

- Far scorrere la nuova cartuccia nella punta della penna.
- Premere delicatamente la nuova cartuccia finché non sia posizionata saldamente.

#### **Per sostituire la cartuccia:**

- Staccare il cappuccio della penna digitale.
- Bloccare la cartuccia con l'estrattore di cartucce. Afferrare la penna saldamente e fare pressione contro di essa con l'estrattore.
- Estrarre la cartuccia usata.

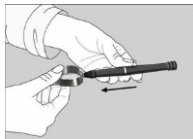


## Step 4 Accensione dell'unità di base

Premere e tenere premuto il tasto Power, posizionato sull'unità di base.



## Step 5 Fissaggio dell'unità di base a un foglio

La tua unità di base può essere montata in 3 posizioni nella parte alta del foglio di carta. Le seguenti immagini illustrano il modo con il quale puoi montare la tua unità di base, in base al posizionamento raccomandato.


- A. Montare la tua unità di base **in alto al centro** del foglio di carta è raccomandato per l'uso su una **singola pagina**:

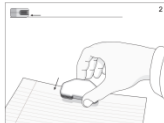

- B. Montare la tua unità di base in alto all'angolo sinistro del blocco di carta del foglio di carta è raccomandato per gli utenti che usano la mano destra.

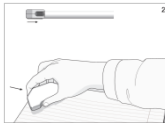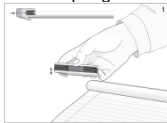

- C. Montare la tua unità di base **in alto a destra** del **blocco di carta** è raccomandato per gli **utenti mancini**.

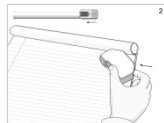

## Step 6 Scrittura

Dopo aver impugnato la penna, trovare una posizione comoda. Fare attenzione a impugnare la penna in maniera tale da non bloccare i segnali inviati dalla punta della penna ai ricevitori dell'unità di memoria.


Durante l'utilizzo, assicurarsi che la superficie del foglio sia inclinata tra 45° e 90°.

Afferrare la penna saldamente e scrivere normalmente.



**Nota:** assicurarsi che la punta della penna si trovi a 1,5 cm dall'unità di base, in caso contrario il sensore potrebbe non funzionare.



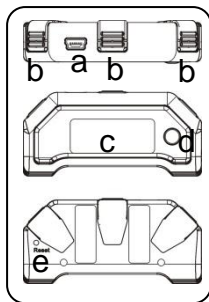



## Tasti e porte



- a. **Porta USB** – Il collegamento al computer è possibile tramite il cavo USB.
- b. **Clip** – Fissaggio dell'unità al foglio.
- c. **Display LCD**
- d. **Tasto Power** – Premere e tenere premuto per circa 5 secondi per accendere o spegnere l'unità. Premere brevemente per creare nuovi appunti.
- e. **Foro di ripristino** – Quando l'unità non risponde, inserire la punta di uno spillo in questo foro per resettare il dispositivo, quindi premere e tenere premuto il tasto Top per riavviare l'unità.

## Unità di memoria LCD


Utilizzare lo schermo LCD per visualizzare gli indicatori di stato.

	Nome	Acceso	Spento	Intermittente
	La penna digitale è collegata	L'unità è collegata al PC	L'unità NON è collegata al PC	Caricamento dati su PC
	Memoria PIENA	L'unità di base della memoria è piena per il 90%. Si raccomanda vivamente di caricare i file su PC e di cancellarli dalla memoria.	Meno del 90% di capacità utilizzata	Mai
	Livello batterie della penna basso	Livello batterie della penna basso	Livello batterie della penna alto	Livello batterie della penna basso
	Livello batterie unità di base basso	Pieno	L'unità è spenta	In carica
	Modalità appunti	Penna giù/in movimento	Modalità mouse	Penna giù/in movimento
	Modalità mouse	Penna giù/in movimento	Modalità penna	Penna giù/in movimento
	Numero di appunti salvati in memoria	Sempre	L'unità è spenta	Memoria piena o errore
	Bluetooth ACCESO.	Il Bluetooth è acceso.	Il Bluetooth è spento.	Mai


## Creazione di appunti in modalità mobile

Per prendere appunti scritti a mano lontano da un computer:

- (1) Premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per accendere l'unità.



- (2) Afferrare l'unità di base e premere delicatamente la clip.
- (3) Far scivolare l'unità di base sul bordo superiore del foglio e assicurarsi che l'unità di base sia posizionata al centro.
- (4) Impugnare la penna e iniziare a scrivere. (NOTA: Fare attenzione a impugnare la penna in maniera tale da non bloccare i segnali inviati dalla punta della penna all'unità di ricezione.)



- (5) Una volta completata una pagina, premere il tasto ON/OFF per salvare la pagina corrente e iniziare una nuova pagina. Sullo schermo dell'unità di base sarà visualizzato il numero di pagina aumentato di uno.
- (6) Tutti gli appunti sono archiviati nell'unità di base. È possibile caricarli su un PC per visualizzarli, modificarli o inviarli via email.

## Creazione di appunti in modalità online


Collegando la penna digitale a un computer e usandola per disegnare in modalità appunti, è possibile creare nuovi appunti. Tutti gli appunti vengono catturati automaticamente. Prima di farlo, assicurarsi che Note Manager sia installato e in esecuzione sul computer.


Una volta che gli appunti siano stati scritti, è possibile utilizzare Note Manager per salvarli in un file immagine, che può essere inviato via email, stampato, o semplicemente salvato in Note Manager per essere utilizzato in seguito.



## Usa la penna digitale come mouse

Il dispositivo può fungere da mouse, poiché dispone della funzione clic. Assicurarsi di aver connesso l'unità di base al PC prima di utilizzare la funzione mouse. È possibile passare alla modalità mouse in 3 modi:

- Aprendo l'applicazione Note Manager > clic destro sull'icona  sulla barra delle applicazioni > selezionare "Modalità mouse".
- Premere il tasto in alto (tasto ON/OFF) sull'unità di base.
- Fare clic sull'area virtuale usando la penna.



In modalità mouse, la penna digitale funziona come un mouse e dispone delle seguenti funzionalità:

- Per spostare il cursore del mouse è necessario muovere la penna. Per iniziare a **muovere il cursore** è sufficiente premere il tasto laterale o fare pressione con la punta della penna sul foglio. La penna continuerà a funzionare anche se non dovesse essere esercitata alcuna pressione per circa 30 secondi.
- Per **selezionare** un oggetto, puntare il cursore del mouse su quell'oggetto, dopodiché fare pressione sul foglio con la punta della penna o premere il tasto laterale.
- Per **fare doppio clic** su un oggetto, puntare il cursore del mouse su quell'oggetto, dopodiché fare pressione due volte sul foglio con la punta della penna o premere due volte il tasto laterale.
- Per fare **clic con il pulsante destro** su un oggetto, puntare il cursore del mouse su quell'oggetto, dopodiché fare pressione sul foglio con la punta della penna più a lungo. Sarà visualizzato un cursore speciale 'Clic con il destro'. Sollevando la penna dal foglio sarà visualizzato il menu di scelta rapida.



## Utilizzare la penna digitale con Windows XP/2000

### 1. Installazione di Note Manager

Il CD contiene il software Note Manager, che è indispensabile. Sarà sufficiente inserire il CD e seguire le istruzioni.



### 2. Collegare la penna digitale al computer.


### 3. Caricare gli appunti

È necessario assicurarsi che Note Manager sia in esecuzione. Collegare l'unità di base alla porta USB.

L'applicazione Note Manager rileva l'unità e chiederà di caricare gli appunti. Selezionare "Yes" (Sì) per iniziare il trasferimento degli appunti.

### 4. Utilizzare Note Manager

Note Manager può essere utilizzato per archiviare, visualizzare, cercare, copiare ed esportare appunti. È impostato nel formato di Windows Explorer, che

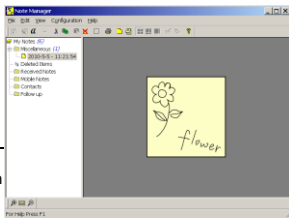



















permette di sfogliare I file nel riquadro a sinistra e di visualizzarli in quello di destra.

Note Manager dispone di pulsanti che permettono di accedere alle voci di menu utilizzate più frequentemente.



La seguente tabella contiene una lista di ciascun pulsante nella casella degli strumenti, assieme a una descrizione della sua funzione.

Pulsante	Descrizione
	UPLOAD (CARICA) – In Connected Mode (Modalità connessa), è possibile caricare tutti gli appunti dall'unità mobile al PC grazie alle applicazioni della penna digitale.
	Note To Text (Da appunti a testo) – Converte appunti scritti a mano in testo. (disponibile solo per Windows Vista o 7).
	Converte gli appunti in testo utilizzando MyScript® Notes. (Disponibile solo se il software di riconoscimento è installato).
	Unire più appunti in uno.
	CUT (TAGLIA) – Taglia l'appunto selezionato e lo salva in Appunti.
	COPY (COPIA)– Copia l'appunto selezionato e lo salva in Appunti.
	PASTE (INCOLLA) – Incolla ciò che è stato copiato o tagliato per ultimo in Appunti.
	DELETE (CANCELLA) – Cancella l'appunto/gli appunti selezionato/i.
	EDIT NOTE (MODIFICA APPUNTO) – Consente di modificare un appunto selezionato.
	PRINT (STAMPA) – Stampa l'appunto/gli appunti selezionato/i.
	SHOW AS STICKY NOTE (MOSTRA COME STICKY NOTE) – Trasforma un appunto in Sticky Note.
	SHOW AS PAPER HOLDER (FERMACARTE) – Trasforma un appunto in un fermacarte.
	SMALL THUMBNAILS (ANTEPRIME PICCOLE) – Visualizza anteprime piccole nella schermata di Note Manager.
	MEDIUM THUMBNAILS (ANTEPRIME MEDIE) – Visualizza anteprime medie nella schermata di Note Manager.

	BIG THUMBNAILS (ANTEPRIME GRANDI) – Visualizza anteprime grandi nella schermata di Note Manager.
	MODALITÀ APPUNTI
	MODALITÀ MOUSE – TRASFORMA LA PENNA IN UN MOUSE.
	AIUTO – Contiene informazioni riguardanti il software della penna digitale.

## Utilizzare la penna digitale con Windows Vista/7

Windows Vista e Windows 7 offrono una serie di funzioni e di utilità, che permettono di prendere appunti a mano, trasformarli in testo, prendere appunti su documenti, aggiungere firme elettroniche e inviare email scritte a mano.


Grazie all'inchiostro digitale e al riconoscimento della calligrafia, la penna digitale diventa un dispositivo compatibile con i PC tablet. È pratica, comoda, intuitiva, facile da utilizzare durante gli spostamenti e funzionale anche per chi lavora in ufficio.


### Per iniziare

1. Per iniziare a usare la penna digitale in Vista, è sufficiente collegarla a una porta USB e posizionare l'unità di base nella parte in alto, al centro del foglio.

### Scrivere con Tablet PC Input Panel

In Windows Vista o Windows 7, Tablet PC Input Panel permette di inserire del testo in documenti presenti su siti web, applicazioni di posta elettronica, browser web, e altro ancora.

Toccare l'icona Pannello input penna , che viene visualizzata quando si posiziona il mouse in un'area di immissione testo, come la barra degli indirizzi in un browser o una casella di testo in una finestra di dialogo, quindi iniziare a scrivere con la penna digitale. L'icona Pannello input penna non è visualizzata sulla barra delle applicazioni per impostazione predefinita. Per visualizzarla, fare clic con il pulsante destro sulla barra delle applicazioni, toccare la barra degli strumenti, quindi toccare l'icona Pannello input penna.



### Annotare appunti in Office 2007

In Windows Vista o Windows 7, la penna digitale offre nuove funzionalità che consentono di lavorare in modo più naturale ed efficiente in Microsoft Office 2007.


In Office 2007, molte applicazioni consentono di scrivere commenti digitali con la penna digitale, inoltre forniscono un accesso rapido agli strumenti input penna, che possono essere usati facilmente in Word, Excel, Outlook, PowerPoint e OneNote.

Scrivere con una penna è un modo particolarmente efficiente e naturale di commentare un documento preesistente e di catturare le proprie idee in tempo reale. Word, PowerPoint ed Excel sono dotati di una scheda Revisione, in cui è contenuto il pulsante Attiva input penna, che apre il menu Strumenti input penna. Questo menu include strumenti come: pennarello, penna a sfera, evidenziatore, gomma e opzioni per la selezione del colore dell'inchiostro.




## Esempio di schermata visualizzata nelle applicazioni di Office 2007


### Firme, commenti e appunti sono disponibili in Word 2007

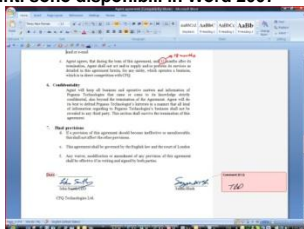

### Esempio di schermata in Excel 2007

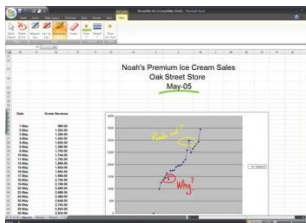

## Disegnare in Outlook 2007

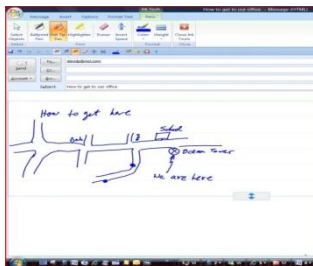

## Utilizzare Vision Objects MyScript® Notes


**MyScript® Notes** è un noto motore di riconoscimento di caratteri, che può trasformare gli appunti presi con la penna digitale in testo.

- (1) Installare MyScript® Notes. Seguire le istruzioni per l'installazione contenute nel manuale del software.
- (2) Eseguire MyScript® Notes. Per utilizzare il motore di riconoscimento di caratteri di MyScript® Notes, assicurarsi di aver installato il software Suite della penna digitale. Quindi, selezionare un singolo appunto, diversi appunti oppure uno Sticky Note ed esportarli sul motore di riconoscimento MyScript® Notes.

Oggetti esportabili dalla penna digitale a MyScript® Notes:


- Nuovi appunti
- Un singolo appunto presente in "Note Manager"
- Più pagine di appunti presenti in "Note Manager"
- Sticky Note presenti in "Note Manager"

- (3) Esportare l'oggetto. Utilizzare i seguenti metodi per esportare l'oggetto corrispondente in MyScript® Notes.


- a. Per nuovi appunti, fare clic sul pulsante "Convert to Text" (Trasforma in testo)  nella barra degli strumenti.




- b. Per un appunto/più pagine di appunti presenti in "Note Manager", fare clic con il pulsante destro sull'appunto nell'area Note presente nell'area di anteprima.

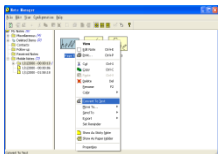


- c. Fare clic con il pulsante destro sull'appunto nella visualizzazione ad albero.

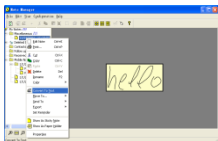

- d. Selezionare un appunto, quindi seguire il percorso: "File --> Convert to Text".

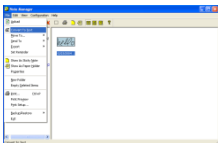

- e. Per Sticky Note presenti in "Note Manager", fare clic con il pulsante destro su "Sticky Note" e selezionare la voce "Convert to Text" nel menu.



- (4) Gli appunti saranno esportati sull'applicazione MyScript® Notes. Quando MyScript® Notes si aprirà, gli appunti saranno visualizzati nell'area "Conversion" (Conversione).

## Utilizzare Photo Sketcher

Photo Sketcher offre la possibilità di scrivere o disegnare su qualsiasi immagine in formato .jpeg. È possibile aggiungere appunti su qualsiasi immagine, salvarla e condividerla.



## Installazione di Photo Sketcher


Inserire il CD dell'applicazione Note Manager nel PC, selezionare "Photo Sketcher" e installarlo seguendo le istruzioni.


Una volta che l'installazione sarà completa, sul desktop sarà visualizzata un'icona.

## Utilizzare Photo Sketcher

Aprire Photo Sketcher facendo clic sull'icona del desktop.

### (1) Collegare la penna digitale

Per utilizzare 'Photo Sketcher', è necessario che la penna digitale sia collegata al computer. Se la penna digitale è collegata adeguatamente, l'icona di collegamento è di colore verde .

(2) Caricare un file immagine facendo clic sull'icona 'File' , individuare il file che si desidera modificare e selezionare 'Apri'.

### (3) Disegnare/prendere appunti sul file immagine

Una volta caricata un'immagine, è possibile utilizzare la penna digitale per disegnare su di essa, ovunque si desideri. Muovere la penna per posizionarsi nel punto in cui si desidera disegnare. Quindi, utilizzare la penna come una normale penna e disegnare.

### (4) Salvare un file

Per salvare un'immagine, premere l'icona , quindi selezionare un percorso e un nome per il file e selezionare 'Salva'.