

Guia Inicial Rápido

* Para instruções sobre como usar a Caneta Digital, veja o Manual do Usuário que está no CD.

Guia Passo a Passo para Iniciar

Passo1 Carregar a Bateria

Para uso inicial, sua unidade de base precisa ser carregada por cerca de 3 horas.

Conecte sua unidade de base ao seu PC usando o cabo USB para carregar.



Passo2 Instalando as Baterias da Caneta

- Remova a tampa do compartimento das baterias.
- Instale duas baterias SR41, com os pólos positivos para cima, conforme mostrado (Use as baterias SR41 inclusas).
- Reponha a tampa do compartimento das baterias.



ATENÇÃO: b

Não tente abrir a cantata. Isto poderá fazer com que a caneta não funcione corretamente.




Passo3 Instalando o Refill de Tinta

Para inserir um novo refill,

- Deslize o novo refill na ponta da caneta.
- Pressione suavemente o novo refill até se fixar com segurança no local.

Para substituir o refill de tinta,

- Retire a tampa da caneta digital.
- Segure o refill de tinta com o extrator de refill. Segure a caneta firmemente e aperte-a com o extrator.
- Arranque o refill usado.

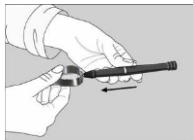

Passo4 Ligue a Unidade de Base


Aperte e segure o botão de Força na unidade de base.



Passo5 Prenda sua unidade de Base num Papel

Prenda a unidade de base ao papel. Sua Caneta Digital pode suportar papel de tamanho até A4. As seguintes ilustrações mostram como prender a unidade de base ao papel.

1. Segure a unidade de base e aperte o clipe suavemente.
2. Deslize a unidade de base para o centro da parte superior do papel.

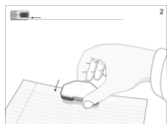

Passo6 Comce a Escrever


Ao pegar a caneta, ache uma posição que lhe seja confortável. Tenha cuidado para segurar a caneta de maneira que não bloqueie os sinais enviados da ponta da caneta para os receptores da unidade de memória.

Quando estiver escrevendo com a caneta, certifique-se de que a inclinação para a superfície do papel seja entre 45° e 90°. Segure a caneta com firmeza e escreva normalmente.



Nota: Certifique-se de que a ponta da caneta esteja a 1,5cm da unidade. Do contrário, o sensor da unidade poderá não funcionar.



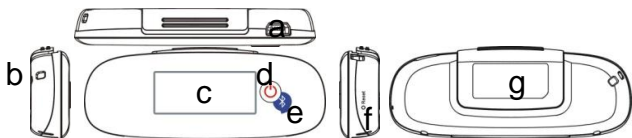

Botões & Portas







- a. **Porta USB** – conecte ao computador através do cabo USB.
- b. **Suporte para Alça Tiracolo**
- c. **Visor de LCD**
- d. **Botão Power** – Aperte rapidamente para criar uma nova nota.
- e. **Bluetooth ON/OFF** – Liga ou desliga o Bluetooth.
- f. **Furo de reset** – Quando a unidade não responde, insira um pino neste furo para restabelecer o dispositivo e então aperte e segure o botão superior para reiniciar a unidade.
- g. **Grampo de Papel** – prenda a unidade ao papel.

LCD da Unidade de Memória

Use o LCD para ver as indicações de status.


	Nome	Ativo Quando	Inativo Quando	Pisca Quando
	A Caneta Digital está conectada	A unidade está conectada ao PC	A unidade NÃO está conectada ao PC	Dados são enviados ao PC
	Memória Cheia	A unidade de memória está 90% cheia. Recomenda-se enviar seus arquivos para seu computador e excluí-los da memória.	Menos de 90% da capacidade usada	Nunca
	Bateria da Caneta Fraca	A bateria da Caneta está fraca	A bateria da Caneta está boa	Bateria da Caneta fraca
	Bateria da unidade de base fraca	Completa	A Unidade está Desligada	Carregando

	Modo Nota	Caneta parada/Caneta em movimento	Modo Mouse	Caneta para baixo/Movimento da Caneta
	Modo Mouse	Caneta parada/Caneta em movimento	Modo Caneta	Caneta parada/Caneta em movimento
	Número de notas salvas na memória	Sempre	A Unidade está Desligada	Memória cheia ou Erro
	O Bluetooth está ativo	O Bluetooth está ligado	O Bluetooth está desligado	Nunca


Criar Nota no Modo Móvel

Para fazer uma nota manuscrita quando você estiver longe do computador,

(1) Aperte e segure o botão ON/OFF para ligar a unidade.



- (2) Segure a unidade de base e aperte suavemente o grameador de papel.
- (3) Deslize a unidade de base para a borda superior do papel e certifique-se de a unidade de base esteja no centro.
- (4) Pegue a caneta e comece a escrever. (NOTA: Tenha cuidado para segurar a caneta de maneira que não bloqueie os sinais enviados da ponta da caneta para a unidade receptora.)



- (5) Tendo completado uma página, aperte brevemente o botão ON/OFF para salvar a página atual e começar uma nova página. Na tela da unidade de base, você pode ver o número da página acrescentada.
- (6) Todas as notas são armazenadas na unidade de base. Você pode enviá-las a um PC para visualizar, editar ou enviar por e-mail.

Criar Nota no Modo On-Line


Conectar sua Caneta Digital a seu computador e desenhar com sua Caneta Digital no modo Nota pode criar uma nova nota. Tudo que você escreve está sendo capturado automaticamente. Antes de fazer isso, certifique-se de que o Gerenciador de Notas (Note Manager) está instalado e executando em seu computador.


Tendo terminado sua nota, você pode usar o Gerenciador de Notas para salvar sua nota num arquivo de imagem, depois enviar por e-mail, imprimir ou simplesmente salvá-la em seu Gerenciador de Notas para uso posterior.



Usar sua Caneta Digital como Mouse

O dispositivo pode se comportar como um mouse, exercendo a função de clique e cursor. Certifique-se de ter conectado a unidade de base ao PC antes de usar a função Mouse. Mudar para o modo Mouse pode ser feito de 3 formas:

- Inicie seu aplicativo Gerenciador de Notas > clique com o botão direito no ícone  do aplicativo na barra de ferramentas > selecione “Mouse Mode”.
- Aperte o botão superior (botão ON/OFF) na unidade de base.
- Clique na área virtual usando sua caneta.



No modo Mouse, sua Caneta Digital se comporta como um mouse, tendo a seguinte funcionalidade:

- Para mover o cursor do mouse, você pode mover com a caneta. Para começar a **Mover o Cursor**, você pode apertar o botão lateral ou a ponta da caneta sobre o papel. A caneta irá agora mover o cursor sem pressionar por cerca de 30 segundos.
- Para **Clicar** num objeto, aponte o cursor de seu mouse sobre o objeto. Agora toque a ponta da caneta no papel ou clique no botão lateral.
- Para dar **Clique Duplo** num objeto, aponte o cursor do mouse sobre o objeto. Agora toque a ponta da caneta duas vezes sobre o papel ou clique no botão lateral duas vezes.
- Para **Clicar com o Botão Direito** num objeto, aponte o cursor do mouse sobre o objeto. Agora aperte a ponta da caneta por um pouco mais de tempo sobre o papel. Aparecerá um cursor especial de ‘Clique com o Botão Direito’. Levante a caneta do papel e o menu de contexto (menu de Clique com o Botão Direito) aparecerá.



Usando a Caneta Digital no Windows XP/2000

1. Instalando o Gerenciador de Notas

O CD contém o software Gerenciador de Notas que é necessário. Basta inserir o CD e seguir as instruções do assistente de instalação.



2. Conectando sua Caneta Digital ao Computador


3. Enviando suas Notas Móveis

Primeiro, certifique-se de que seu Gerenciador de Notas está em execução. Agora basta conectar sua unidade de base à porta USB.

O aplicativo Gerenciador de Notas detectará sua unidade e pedirá que você envie suas notas. Selecione “Yes” para começar a transferir suas notas

4. Usando o Gerenciador de Notas


O Gerenciador de Notas pode ser usado para armazenar, visualizar, pesquisar, copiar e exportar notas. Está configurado no formato do Windows Explorer, que lhe permite navegar por seus arquivos no painel esquerdo e vê-los no painel direito.

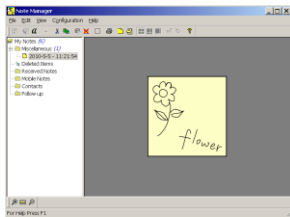


















O Gerenciador de Notas contém botões que lhe dão acesso aos comandos do menu mais comumente usados.



A tabela a seguir contém uma lista de cada botão na caixa de ferramentas junto com uma descrição de sua função.

Botão	Descrição
	ENVIAR – Quando no Modo Conectado, você pode enviar todas as suas notas da unidade móvel para seu PC usando o aplicativo Caneta Digital.

	Nota Para Texto – Converter notas manuscritas em texto. (disponível apenas no Windows Vista ou 7).
	Converter sua nota em texto usando MyScript® Notes. (Disponível apenas se o software de reconhecimento estiver instalado).
	Juntar múltiplas notas em uma só.
	RECORTAR – Recorta a nota selecionada e salva-a na área de transferência.
	COPIAR - Copia a nota selecionada e salva-a na área de transferência.
	COLAR – Cola qualquer coisa que foi copiada ou recortada por último para a área de transferência.
	EXCLUIR – Exclui a(s) nota(s) selecionada(s).
	EDITAR NOTA – Permite que você edite uma nota selecionada.
	IMPRIMIR – Imprime a(s) nota(s) selecionada(s).
	MOSTRAR COMO NOTA ADESIVA – Transforma sua Nota numa Nota Adesiva.
	MOSTRAR COMO PORTA-PAPEL – Deixa sua Nota como um porta-papel.
	MINIATURA PEQUENA – Exibe miniaturas pequenas na tela do Gerenciador de Notas.
	MINIATURA MÉDIA – Exibe miniaturas médias na tela do Gerenciador de Notas.
	MINIATURA GRANDE – Exibe miniaturas grandes na tela do Gerenciador de Notas.
	MODO NOTA
	MODO MOUSE – TRANSFORMA SUA CANETA EM UM MOUSE.
	SOBRE – Fornece informações sobre a versão do software Caneta Digital.

Usando a Caneta Digital no Windows Vista/7

Windows Vista e 7 proporcionam ricas funções & utilidades de canetas que permitem aos usuários tomar notas manuscritas, converter manuscritos em texto, pôr notas em documentos, adicionar assinaturas eletrônicas e enviar e-mails manuscritos. Com as tecnologias de reconhecimento de manuscritos e caneta digital, sua Caneta Digital se transforma num dispositivo compatível com Tablet PC. É prático, confortável, intuitivo e


fácil de usar quando você está em movimento e também funciona bem quando você está em sua escrivaninha.


Iniciando

Para começar a marcar no Windows Vista, basta conectar sua Caneta Digital a qualquer porta USB disponível e colocar a unidade receptora no centro do topo da página.

Escrever no Painel de Input de Tablet PC

No Windows Vista ou 7, o Painel de Input de Tablet PC permite aos usuários inserir texto em formulários de sites, aplicativos de processamento de texto e e-mail, navegadores web e mais.

Toque o ícone  do Painel de Input, que aparece quando você coloca o ponteiro numa área de entrada de texto, tais como a barra de Endereço num navegador web ou uma caixa de texto numa caixa de diálogo, e então comece a escrever com sua Caneta Digital. O ícone do Painel de Input não aparece na barra de tarefas por padrão. Para fazê-lo aparecer, clique com o botão direito na barra de tarefas, toque em barra de tarefas, e então toque no Painel de Input Tablet PC.



Anotações no Office 2007


No Windows Vista ou 7, no Microsoft Office 2007, a Caneta Digital oferece novas capacidades que lhe permitem trabalhar de forma mais natural e eficiente.

Dentro do Office 2007, vários aplicativos suportam marcação digital com Caneta Digital e dão fácil acesso às ferramentas de marcação digital por colaboração intuitiva no Word, Excel, Outlook, PowerPoint e OneNote.


Escrever com uma caneta é uma forma especialmente eficiente e natural de comentar sobre um documento existente para capturar ideias brutas que emergem em tempo real. Word, PowerPoint e Excel têm uma aba de Revisão com um botão Começar a Marcar que fornece um menu de Ferramentas de Marcação. Este menu inclui ferramentas tais como: caneta com ponta de feltro, caneta esferográfica, realce e borracha, bem como opções de selecionar a Cor da Tinta.




Exemplos selecionados para usar caneta digital em Aplicações do Office 2007
Assinaturas, Comentários e anotação de caneta no Word 2007

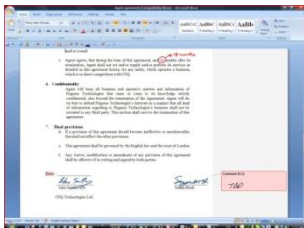

Usando Caneta no Excel 2007

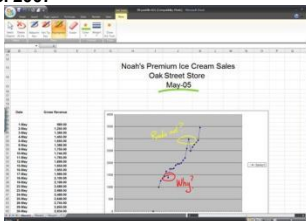

Desenhando no Outlook 2007

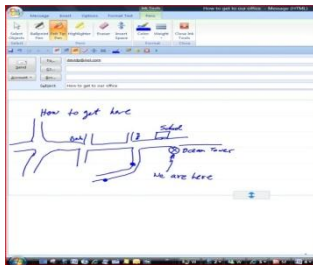

Usando o Vision Objects MyScript® Notes


MyScript® Notes é um famoso mecanismo de reconhecimento de caracteres. Pode converter as notas em sua Caneta Digital para textos.

- (1) Instalando MyScript® Notes. Siga as instruções de instalação no manual do software.
- (2) Operando MyScript® Notes. Para usar o mecanismo de reconhecimento do MyScript® Notes, por favor, certifique-se de ter instalado a Suite do software da Caneta Digital. Então, você pode selecionar uma nota, Notas ou uma Nota Adesiva e exportá-las para o mecanismo de reconhecimento MyScript® Notes.

Objetos que podem ser exportados da Caneta Digital para MyScript® Notes:


- Uma Nova Nota
- Uma única Nota do "Note Manager" (Gerenciador de Notas)
- Notas de muitas páginas do "Note Manager"
- Nota adesiva do "Note Manager"

- (3) Exportando objetos. Use os seguintes métodos para cada tipo de objeto para exportar para MyScript® .


a. Para uma Nova Nota, Clique no botão da barra de ferramentas "Convert Text" .



- b. Para uma Nota de uma ou muitas páginas do "Note Manager", clique com o botão direito na área de miniaturas.

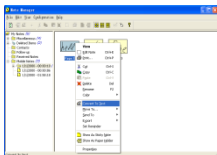

c. Clique com o botão direito na área da árvore.

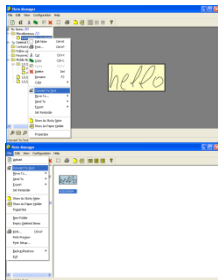

c. Selecione uma nota e selecione o menu "File --> Convert to Text".

d. Para Nota Adesiva do 'Gerenciador de Notas', clique com o botão direito em "Sticky Note" e selecione o menu "Convert to Text".



(4) Sua Nota será exportada para o aplicativo MyScript® Notes. O MyScript® Notes será aberto com sua Nota na área "Conversion".

Usando o Photo Sketcher

Photo Sketcher lhe dá a capacidade de fazer rascunhos sobre qualquer arquivo de imagem jpeg. Você pode adicionar anotações a qualquer imagem. Então, você pode salvá-la e compartilhá-la.



Instalando o Photo Sketcher


Insira o CD do aplicativo Gerenciador de Notas em seu PC, selecione “Photo Sketcher” e então instale-o seguindo as instruções do assistente de instalação.


Ao completar-se a instalação, será adicionado um ícone à área de trabalho.

Usando o Photo Sketcher

Execute o Photo Sketcher clicando no ícone da área de trabalho.

1) Conecte a Caneta Digital


Antes de poder usar o ‘Photo Sketcher’, sua Caneta Digital precisa ser conectada corretamente ao seu computador. Um ícone de conexão estará Verde , indicando que a Caneta Digital está conectada corretamente.

(2) Carregue o arquivo de imagem clicando no ícone de ‘File’  do aplicativo. Navegue até o arquivo que você gostaria de editar e selecione ‘Open’.

(3) Rascunhe sobre um arquivo de imagem


Quando uma imagem for carregada, use a Caneta Digital para rascunhar onde você quiser sobre a imagem. Use a Caneta, passando por cima, para chegar ao ponto no qual você gostaria de rascunhar. Então, é só usar a Caneta como você usa uma Caneta normalmente, e rascunhar.

(4) Salvar um arquivo

Para salvar uma imagem, pressione o ícone . Agora selecione um destino e um nome para seu arquivo e selecione ‘Salvar’.

Usando sua Caneta Digital no SmartPhone

Com a tecnologia Bluetooth embutida, sua Caneta Digital pode escrever ou fazer desenhos em smartphones Blackberry ou Google Android.

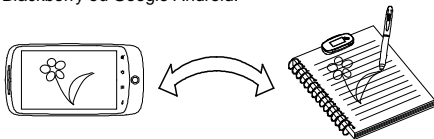

Trabalhando com Aparelhos Blackberry


Nota: É necessário Blackberry OS 4.6 ou superior.

1. Instalar o Aplicativo

Para usar o dispositivo em aparelhos Blackberry, você primeiro precisa instalar o aplicativo Gerenciador de Notas no blackberry. Você tem dois métodos para instalar o aplicativo.

Método1 (no PC):

- (1) Insira o CD do aplicativo iNote fornecido com o pacote.
- (2) Execute o aplicativo “Gerenciador da Área de Trabalho” do Blackberry.
- (3) Conecte seu aparelho Blackberry ao PC.
- (4) No aplicativo “Gerenciador da Área de Trabalho” do Blackberry, clique no “Aplicativo”.

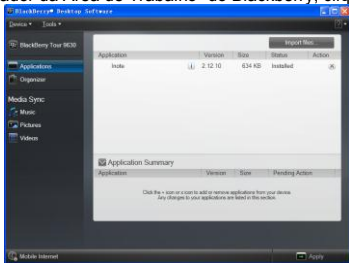

- (5) Clique em “Importar arquivos” e então, localize o aplicativo iNote em seu CD. Certifique-se de que a versão do aplicativo corresponde ao seu Blackberry OS. V4.6 é para Blackberry OS 4.6 e V5.0 é para Blackberry OS 5.0 ou superior.
- (6) Clique em “Aplicar” para iniciar a instalação.
- (7) O aplicativo foi instalado em seu Blackberry com sucesso.

Método 2 (no Aparelho Blackberry):

De forma alternativa, você pode instalar o aplicativo diretamente em seu Blackberry.

- (1) Conecte-se ao AppWorld fornecido do Aparelho Blackberry e baixe o aplicativo “iNote”;
- (2) Execute o aplicativo “iNote” da pasta de Download do Aparelho Blackberry.


2. Ligando a unidade de base da Caneta Digital

Para ligar a unidade de base da Caneta Digital, **pressione & segure** o botão em sua parte superior até ver o número de notas armazenadas na Memória.

3. Emparelhando o Bluetooth

Para usar a Caneta Digital, você primeiro precisa emparelhar a unidade de base da Caneta Digital com o Bluetooth de seu Blackberry. Este procedimento só deve ser feito uma vez. Por favor, faça da seguinte forma:


- (1) Certifique-se de que seu Blackberry esteja ligado.
- (2) Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado em seu Blackberry.
- (3) Certifique-se de que a unidade de base da Caneta Digital esteja ligada.

- (4) Clique no botão do Bluetooth na parte superior da unidade de base da Caneta Digital.
- (5) Na tela inicial, clique no botão .
- (6) Clique no ícone '**Manage Connections**'.
- (7) Selecione '**Setup Bluetooth**'.
- (8) Clique em '**Search**'.
- (9) Seu Blackberry deve encontrar um dispositivo com o nome '**mobile pen**'. Selecione este dispositivo.
- (10) Será solicitada uma senha: digite 0000 como senha.
- (11) Clique em 'Enter'.
- (12) Seu Blackberry está agora emparelhado com a Caneta Digital com êxito.

4. Executando o aplicativo

Certifique-se de ligar a unidade de base da Caneta Digital. Ligue-a, **pressione & segure** o botão na parte superior.

Para executar o aplicativo,

- clique no ícone 'Downloads' em seu Blackberry.
- clique no ícone  do aplicativo '**iNote**'.

Nota: *Certifique-se de que seu Bluetooth esteja ligado*


5. Usando o aplicativo iNote

Tomando Notas no 'Connected Mode' (Modo Conectado)

Para iniciar uma nova nota, use a Caneta livremente para escrever em seu papel. Tudo que você escreve é mostrado na tela de seu Blackberry.

Salvando uma nota

Quando terminar com uma nota, você pode salvá-la. Para isso, faça da seguinte forma:

- Clique no botão .
- Selecione 'Save'.

Enviando Notas da memória da Caneta

Para enviar notas da memória da caneta:



- Clique no botão .
- Selecione 'Pen Memory'.
- Selecione 'Upload'.

Photo Sketcher

Você pode rascunhar sobre qualquer jpeg usando sua caneta digital. Os rascunhos podem ser feitos sobre imagens existentes ou fotos tiradas com uma câmera.

Para começar a rascunhar:

- Clique no botão .
- Selecione 'PhotoSketcher'.

Para rascunhar sobre uma foto existente:

- Selecione 'Open'.


- Selecione um arquivo da lista de arquivos.
- Use a caneta para rascunhar sobre a imagem.

Para rascunhar sobre uma imagem existente:


- Selecione 'Snapshot' para abrir uma foto existente.
- Tire uma foto usando a câmera do BlackBerry.
- Use a caneta para esboçar sobre a imagem.

Definindo propriedades da imagem

Dentro de uma imagem, você pode mudar a cor da caneta, largura e escala da imagem.

- Clique no botão .
- Selecione 'Properties'.


Mude suas seleções.

- Clique no botão .
- Para salvar as alterações, selecione 'Save'.
- Para descartar as alterações, selecione 'Discard'.


Carregar uma nota

Você pode carregar uma nova nota ou uma nota da lista de notas.

Para abrir uma nova nota:

- Clique no botão .
- Selecione 'Open New'.



Para carregar uma nota da lista de notas:

- Clique no botão .
- Selecione uma nota da lista de arquivos.
- Selecione 'Open'.

Nota: Em aparelho touch-screen você pode simplesmente clicar no arquivo da lista.



Enviar uma nota por e-Mail/MMS

Você pode enviar uma nota por e-Mail ou por MMS.

- Clique no botão .
- Selecione 'Send'.
- Selecione 'Send Mail' ou 'Send MMS'.
- Você pode adicionar destinatários, mudar o assunto e conteúdo.
- Clique no botão .
- Selecione 'Send'.

Definindo propriedades da nota


Você pode mudar a cor de fundo de uma nota, cor da Caneta e largura

- Clique no botão .
- Selecione 'Properties'.
- Mude suas seleções.
- Clique no botão .
- Para salvar as alterações, selecione 'Save'.

- Para descartar as alterações, selecione 'Discard'.


Excluindo uma nota da lista

Para excluir notas da lista de notas:

- Na lista de notas, selecione uma nota.
- Clique no botão .
- Selecione 'Delete'.

Excluindo notas da memória da Caneta

Para excluir notas da memória da caneta:

- Clique no botão .
- Selecione 'Pen Memory'.
- Selecione 'Erase memory'.

Trabalhando com Google Android Phone

Nota: É necessário Google Android OS 2.1 ou superior.



1. Baixando o aplicativo mNote para Google Android Phone

Em seu smartphone, conecte-se ao aplicativo biblioteca **Google Market** fornecido do aparelho e baixe o aplicativo "mNote por Byzero Inc".

2. Conectando a Unidade com Bluetooth ao Google Android Phone

- Nome do Dispositivo Bluetooth -> "Mobile Pen"
- Senha -> "0000"

3. Emparelhamento Inteligente executando mNote


- Ligue a Unidade.
- Ligue o Bluetooth a Unidade.
- Vá para o smartphone "Settings" -> "Wireless & Networks" -> "Bluetooth settings" -> "Bluetooth" check -> "Scan for Devices" -> "Mobile Pen" -> Pin Number "0000".
- Execute o mNote () -> Settings () Bluetooth ON -> Mobile Pen -> OK -> The following device (Mobile Pen) is connected.



Nota: Se o Emparelhamento do Bluetooth não funcionar, por favor, consulte o Manual do Smartphone, "Conexão Bluetooth", ou verifique sua sequência de conexão.

4. Usando Caneta Digital Móvel no Google Android Phone


- Ligue a Unidade
- Ligue o Bluetooth da unidade e verifique o ícone do Bluetooth no LCD (📶).




- Execute "mNote(📱)" no Smartphone.
- Verifique a mensagem "The following device (Mobile Pen) is connected" (O seguinte dispositivo (Caneta Móvel) está conectado) para criar uma nova nota.
- Se "Mobile Pen" não estiver conectado, clique no ícone do Bluetooth na parte superior direita.

(ex) Android Phone: mNote

nº1 mNote Lista

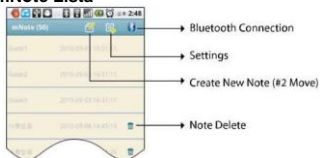

nº2 mNote Criar



nº3 mNote Ferramentas

