

Guia Inicial Rápido

* Para instruções sobre como usar a Caneta Digital, veja o Manual do Usuário que está no CD.

Guia Passo a Passo para Iniciar

Passo1 Instalando as Baterias da Caneta

- Remova a tampa do compartimento das baterias.
- Instale duas baterias SR41, com os pólos positivos para cima, conforme mostrado (Use as baterias SR41 inclusas).
- Reponha a tampa do compartimento das baterias.



ATENÇÃO: b

Não tente abrir a cantata. Isto poderá fazer com que a caneta não funcione corretamente.




Passo2 Instalando o Refill de Tinta

Para inserir um novo refill,

- Deslize o novo refill na ponta da caneta.
- Pressione suavemente o novo refill até se fixar com segurança no local.

Para substituir o refill de tinta,

- Retire a tampa da caneta digital.
- Segure o refill de tinta com o extrator de refill. Segure a caneta firmemente e aperte-a com o extrator.
- Arranque o refill usado.

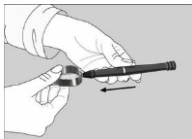



Passo3 Ligue a Unidade de Base

Aperte e segure o botão de Força na unidade de base.

Passo4 Prenda sua unidade de Base num Papel

Prenda a unidade de base ao papel. Sua Caneta Digital pode suportar papel de tamanho até A4. As seguintes ilustrações mostram como prender a unidade de base ao papel.

1. Segure a unidade de base e aperte o clipe suavemente.
2. Deslize a unidade de base para o centro da parte superior do papel.

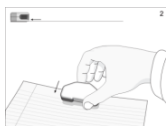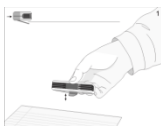

Passo5 Comce a Escrever

Ao pegar a caneta, ache uma posição que lhe seja confortável.

Tenha cuidado para segurar a caneta de maneira que não bloqueie os sinais enviados da ponta da caneta para os receptores da unidade de memória.


Quando estiver escrevendo com a caneta, certifique-se de que a inclinação para a superfície do papel seja entre 45° e 90°.

Segure a caneta com firmeza e escreva normalmente.



Nota: Certifique-se de que a ponta da caneta esteja a 1,5cm da unidade. Do contrário, o sensor da unidade poderá não funcionar.

Botões & Portas

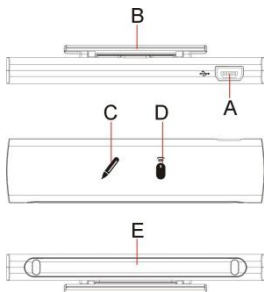

- Porta USB – conecte ao computador através do cabo USB.
- Grampo de Papel – prenda a unidade ao papel.
- Indicador do Modo Caneta
- Indicador do Modo Mouse
- Transmissor de Ultrassom e Infravermelho

Criar Nota no Modo On-Line

Conectar sua Caneta Digital a seu computador e desenhar com sua Caneta Digital no modo Nota pode criar uma nova nota. Tudo que você escreve está sendo capturado automaticamente. Antes de fazer isso, certifique-se de que o Gerenciador de Notas (Note Manager) está instalado e executando em seu computador.

Tendo terminado sua nota, você pode usar o Gerenciador de Notas para salvar sua nota num arquivo de imagem, depois enviar por e-mail, imprimir ou simplesmente salvá-la em seu Gerenciador de Notas para uso posterior.




Usar sua Caneta Digital como Mouse

O dispositivo pode se comportar como um mouse, exercendo a função de clique e cursor. Certifique-se de ter conectado a unidade de base ao PC antes de usar a função Mouse. Mudar para o modo Mouse pode ser feito de 3 formas:

- Inicie seu aplicativo Gerenciador de Notas > clique com o botão direito no ícone do aplicativo na barra de ferramentas > selecione “Mouse Mode”.

- Aperte o botão superior (botão ON/OFF) na unidade de base.
- Clique na área virtual usando sua caneta.



No modo Mouse, sua Caneta Digital se comporta como um mouse, tendo a seguinte funcionalidade:

- Para mover o cursor do mouse, você pode mover com a caneta. Para começar a **Mover o Cursor**, você pode apertar o botão lateral ou a ponta da caneta sobre o papel. A caneta irá agora mover o cursor sem pressionar por cerca de 30 segundos.
- Para **Clicar** num objeto, aponte o cursor de seu mouse sobre o objeto. Agora toque a ponta da caneta no papel ou clique no botão lateral.
- Para dar **Clique Duplo** num objeto, aponte o cursor do mouse sobre o objeto. Agora toque a ponta da caneta duas vezes sobre o papel ou clique no botão lateral duas vezes.
- Para **Clicar com o Botão Direito** num objeto, aponte o cursor do mouse sobre o objeto. Agora aperte a ponta da caneta por um pouco mais de tempo sobre o papel. Aparecerá um cursor especial de 'Clique com o Botão Direito'. Levante a caneta do papel e o menu de contexto (menu de Clique com o Botão Direito) aparecerá.



Usando a Caneta Digital no Windows XP/2000

1. Instalando o Gerenciador de Notas

O CD contém o software Gerenciador de Notas que é necessário. Basta inserir o CD e seguir as instruções do assistente de instalação.




2. Conectando sua Caneta Digital ao Computador

3. Enviando suas Notas Móveis

Primeiro, certifique-se de que seu Gerenciador de Notas está em execução. Agora basta conectar sua unidade de base à porta USB. O aplicativo Gerenciador de Notas detectará sua unidade e pedirá que você envie suas notas. Selecione “Yes” para começar a transferir suas notas

4. Usando o Gerenciador de Notas



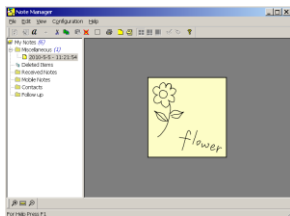






O Gerenciador de Notas pode ser usado para armazenar, visualizar, pesquisar, copiar e exportar notas. Está configurado no formato do Windows Explorer, que lhe permite navegar por seus arquivos no painel esquerdo e vê-los no painel direito.












O Gerenciador de Notas contém botões que lhe dão acesso aos comandos do menu mais comumente usados.



A tabela a seguir contém uma lista de cada botão na caixa de ferramentas junto com uma descrição de sua função.

Botão	Descrição
	ENVIAR – Quando no Modo Conectado, você pode enviar todas as suas notas da unidade móvel para seu PC usando o aplicativo Caneta Digital.
	Nota Para Texto – Converter notas manuscritas em texto. (disponível apenas no Windows Vista ou 7).
	Converter sua nota em texto usando MyScript® Notes. (Disponível apenas se o software de reconhecimento estiver instalado).
	Juntar múltiplas notas em uma só.
	RECORTAR – Recorta a nota selecionada e salva-a na área de transferência.
	COPIAR - Copia a nota selecionada e salva-a na área de transferência.
	COLAR – Cola qualquer coisa que foi copiada ou recortada por último para a área de transferência.
	EXCLUIR – Exclui a(s) nota(s) selecionada(s).
	EDITAR NOTA – Permite que você edite uma nota selecionada.

	IMPRIMIR – Imprime a(s) nota(s) selecionada(s).
	MOSTRAR COMO NOTA ADESIVA – Transforma sua Nota numa Nota Adesiva.
	MOSTRAR COMO PORTA-PAPEL – Deixa sua Nota como um porta-papel.
	MINIATURA PEQUENA – Exibe miniaturas pequenas na tela do Gerenciador de Notas.
	MINIATURA MÉDIA – Exibe miniaturas médias na tela do Gerenciador de Notas.
	MINIATURA GRANDE – Exibe miniaturas grandes na tela do Gerenciador de Notas.
	MODO NOTA
	MODO MOUSE – TRANSFORMA SUA CANETA EM UM MOUSE.
	SOBRE – Fornece informações sobre a versão do software Caneta Digital.

Usando a Caneta Digital no Windows Vista/7

Windows Vista e 7 proporcionam ricas funções & utilidades de canetas que permitem aos usuários tomar notas manuscritas, converter manuscritos em texto, pôr notas em documentos, adicionar assinaturas eletrônicas e enviar e-mails manuscritos.


Com as tecnologias de reconhecimento de manuscritos e caneta digital, sua Caneta Digital se transforma num dispositivo compatível com Tablet PC. É prático, confortável, intuitivo e fácil de usar quando você está em movimento e também funciona bem quando você está em sua escrivaninha.

Iniciando


Para começar a marcar no Windows Vista, basta conectar sua Caneta Digital a qualquer porta USB disponível e colocar a unidade receptora no centro do topo da página.

Escrever no Painel de Input de Tablet PC


No Windows Vista ou 7, o Painel de Input de Tablet PC permite aos usuários inserir texto em formulários de sites, aplicativos de processamento de texto e e-mail, navegadores web e mais.

Toque o ícone  do Painel de Input, que aparece quando você coloca o ponteiro numa área de entrada de texto, tais como a barra de Endereço num navegador web ou uma caixa de texto numa caixa de diálogo, e então comece a escrever com sua Caneta Digital. O ícone do Painel de Input não aparece na barra de tarefas por padrão. Para fazê-lo

Usando Caneta no Excel 2007

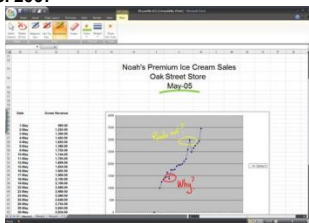

Desenhando no Outlook 2007

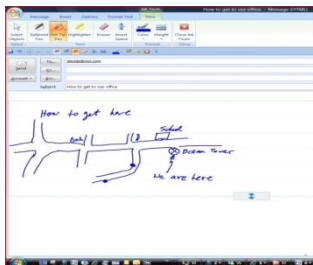

Usando o Vision Objects MyScript® Notes

MyScript® Notes é um famoso mecanismo de reconhecimento de caracteres. Pode converter as notas em sua Caneta Digital para textos.


- (1) Instalando MyScript® Notes. Siga as instruções de instalação no manual do software.
- (2) Operando MyScript® Notes. Para usar o mecanismo de reconhecimento do MyScript® Notes, por favor, certifique-se de ter instalado a Suíte do software da Caneta Digital. Então, você pode selecionar uma nota, Notas ou uma Nota Adesiva e exportá-las para o mecanismo de reconhecimento MyScript® Notes.

Objetos que podem ser exportados da Caneta Digital para MyScript® Notes:

- Uma Nova Nota


- Uma única Nota do “Note Manager” (Gerenciador de Notas)
- Notas de muitas páginas do “Note Manager”
- Nota adesiva do “Note Manager”

(3) Exportando objetos. Use os seguintes métodos para cada tipo de objeto para exportar para MyScript® .


a. Para uma Nova Nota, Clique no botão da barra de ferramentas “Convert Text” .




b. Para uma Nota de uma ou muitas páginas do “Note Manager”, clique com o botão direito na área de miniaturas.

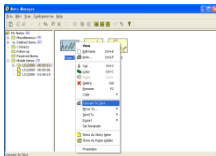


c. Clique com o botão direito na área da árvore.

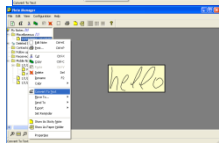

c. Selecione uma nota e selecione o menu “File --> Convert to Text”.

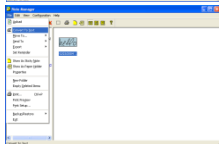

d. Para Nota Adesiva do ‘Gerenciador de Notas’, clique com o botão direito em “Sticky Note” e selecione o menu “Convert to Text”.



(4) Sua Nota será exportada para o aplicativo MyScript® Notes. O MyScript® Notes será aberto com sua Nota na área “Conversion”.

(5)

Usando o Photo Sketcher

Photo Sketcher lhe dá a capacidade de fazer rascunhos sobre qualquer arquivo de imagem jpeg. Você pode adicionar anotações a qualquer imagem. Então, você pode salvá-la e compartilhá-la.



Instalando o Photo Sketcher


Insira o CD do aplicativo Gerenciador de Notas em seu PC, selecione “Photo Sketcher” e então instale-o seguindo as instruções do assistente de instalação.


Ao completar-se a instalação, será adicionado um ícone à área de trabalho.

Usando o Photo Sketcher

Execute o Photo Sketcher clicando no ícone da área de trabalho.

1) Conecte a Caneta Digital

Antes de poder usar o ‘Photo Sketcher’, sua Caneta Digital precisa ser conectada corretamente ao seu computador. Um ícone de conexão estará Verde , indicando que a Caneta Digital está conectada corretamente.

(2) Carregue o arquivo de imagem clicando no ícone de ‘File’  do aplicativo. Navegue até o arquivo que você gostaria de editar e selecione ‘Open’.

(3) Rascunhe sobre um arquivo de imagem

Quando uma imagem for carregada, use a Caneta Digital para rascunhar onde você quiser sobre a imagem. Use a Caneta, passando por cima, para chegar ao ponto no qual você gostaria de rascunhar. Então, é só usar a Caneta como você usa uma Caneta normalmente, e rascunhar.

(4) Salvar um arquivo

Para salvar uma imagem, pressione o ícone . Agora selecione um destino e um nome para seu arquivo e selecione 'Salvar'.