

Schnellstartanleitung

* Für detaillierte Anweisungen für die Verwendung des Digitalstiftes sehen Sie sich bitte die Betriebsanleitung auf der CD an.

Schrittweise Anleitung für den Anfang

Schritt1 Batterie laden

Vor dem Erstgebrauch sollte die Basisstation ungefähr 3 Stunden geladen werden.

Schließen Sie die Basisstation mit einem USB-Kabel an Ihren PC an, um sie aufzuladen.



Schritt 2 Stiftbatterien installieren

- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
- Legen Sie zwei SR41 Batterien ein mit den positiven Polen wie gezeigt nach oben (verwenden Sie die beiliegenden SR41 Batterien).
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.



WARNUNG:

Versuchen Sie nicht, den Stift zu öffnen. Dies kann zur Fehlfunktion des Stiftes führen.




Schritt 3 Nachfüllmine einsetzen

Um eine neue Mine einzusetzen,

- schieben Sie die neue Mine in die Spitze des Stiftes.
- Drücken Sie vorsichtig auf die neue Mine, bis sie sich sicher an ihrem Platz befindet.

Um die Mine zu ersetzen,

- Entfernen Sie den Deckel des Digitalstiftes.
- Klemmen Sie die neue Mine mit dem Minenextraktor hinein. Halten Sie den Stift fest und drücken Sie mit dem Extraktor dagegen.
- Ziehen Sie die verwendete Mine heraus.

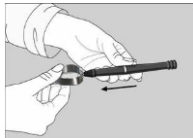


Schritt 4 Anschalten der Basisstation

Drücken und halten Sie den An-/Ausshalter der Basisstation.


Schritt 5 Klippen Sie Ihre Basisstation an ein Papier

Ihre Basiseinheit können Sie auf drei unterschiedliche Arten oben am Papier anbringen. Die nachfolgenden Bilder zeigen, wie Sie Ihre Basiseinheit entsprechend den empfohlenen Positionierungen befestigen können.

- A. Verwenden Sie ein **einzelnes Papier**, wird empfohlen, die Basisstation **mitten oben** am Papier anzubringen:

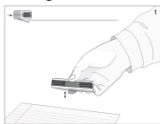

- B. Für eine Anwendung durch **Rechtshänder** wird die Befestigung Ihrer Basiseinheit in der **oberen linken Ecke** eines **Papierblocks** empfohlen.

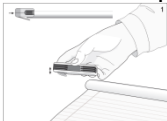

- C. Möchte ein **Linkshänder** das Gerät verwenden, wird empfohlen, die Basisstation in der **rechten oberen Ecke** eines **Papierblocks** anzubringen.




Schritt 6 Mit dem Schreiben beginnen

Wenn Sie den Stift in die Hand nehmen, suchen Sie eine Position, die Sie als angenehm empfinden. Achten Sie darauf, den Stift so zu halten, dass er nicht die Signale blockiert, die vom Kopf des Stiftes zu den Speichereinheit-Empfängern gehen. Wenn Sie mit dem Stift schreiben, achten Sie darauf, dass die Neigung des Stiftes zum Papier zwischen 45° und 90° ist. Halten Sie den Stift fest in der Hand und schreiben Sie normal.



Achtung: Der Stift muss 1,5 cm von der Basisstation entfernt sein. Andernfalls kann es sein, dass der Sensor nicht funktioniert.



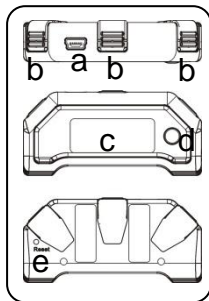





Tasten & Anschlüsse



- USB Anschluss** – Verbindung zum Computer mit USB-Kabel.
- Büroklammer** – klippen Sie die Einheit an das Papier.
- LCD-Display**
- An-/Ausschalter** – Für ungefähr 5 Sekunden drücken und halten, um die Einheit an- oder auszuschalten. Kurz drücken, um eine neue Notiz zu erstellen.
- Reset-Öffnung**– Wenn die Einheit nicht reagiert, führen Sie einen Kugelschreiber in diese Öffnung, um das Gerät neu zu starten und drücken und halten Sie die obere Taste, um die Einheit neu zu starten.

Speichereinheit LCD


Verwenden Sie LCD, um die Statusmeldungen anzusehen.

	Name	An wenn	Aus wenn	Blinkt wenn
	Der Digitalstift ist angeschlossen	Einheit an den PC angeschlossen ist	Einheit NICHT an einen PC angeschlossen ist	Daten auf den PC geladen werden
	Speicher VOLL	Der Speicher der Basisstation ist 90% voll. Es wird sehr empfohlen, Ihre Dateien auf Ihren PC zu laden und diese vom Speicherplatz zu löschen!	Weniger als 90% genutzt wird	Nie
	Stiftbatterie schwach	Stiftbatterie schwach	Stiftbatterie gut	Stiftbatterie schwach
	Basisstationsbatterie schwach	Voll	Einheit ausgeschaltet	Aufgeladen wird
	Notizmodus	Stift nach unten/Stift bewegt sich	Mausmodus	Stift nach unten/Stift bewegt sich
	Mausmodus	Stift nach unten/Stift bewegt sich	Stiftmodus	Stift nach unten/Stift bewegt sich
	Anzahl der gespeicherten Notizen im Speicher	Immer	Einheit ausgeschaltet ist	Speicherplatz voll oder Fehler
	Bluetooth ist AN.	Bluetooth ist angeschaltet.	Bluetooth ist ausgeschaltet.	Nie

Notizen im Mobilmodus erstellen

Um handschriftliche Notizen zu machen, wenn Sie vom Computer weg sind,


(1) Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter der Einheit.



(2) Halten Sie die Basisstation und drücken Sie vorsichtig die Büroklammer.

(3) Ziehen Sie die Basisstation an den oberen Rand des Papiers und stellen Sie sicher, dass die Basisstation in der Mitte ist.


- (4) Nehmen Sie den Stift und beginnen Sie zu schreiben. (ACHTUNG: Halten Sie den Stift auf eine Weise, dass er nicht die Signale, die vom Kopf des Stiftes an die Empfängereinheit gesendet werden, blockiert.)



- (5) Sobald Sie eine Seite geschrieben haben, drücken Sie kurz auf den EIN/AUS-Schalter, um die aktuelle Seite zu speichern und eine neue Seite zu beginnen. Auf dem Bildschirm der Basisstation können Sie die hinzugefügten Seiten einzeln sehen.
- (6) Alle Notizen werden in der Basisstation gespeichert. Sie können diese auf einen PC laden, um Sie anzusehen, zu editieren oder als E-Mail zu versenden.

Notizen im Online-Modus erstellen

Wenn Ihr Digitalstift an Ihren Computer angeschlossen ist und Sie mit Ihrem Digitalstift im Notizenmodus schreiben, kann eine neue Notiz erstellt werden. Alles, was Sie schreiben, wird automatisch gespeichert. Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass der Notizenmanager installiert ist und auf Ihrem Computer läuft.

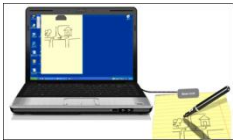



Sobald Sie Ihre Notiz beendet haben, können Sie den Notizenmanager verwenden, um Ihre Notiz in einer Bilddatei zu speichern, sie dann als E-Mail zu versenden oder sie einfach auf Ihrem Notizenmanager für späteren Gebrauch zu speichern.

Verwenden Sie Ihren Digitalstift als Maus

Das Gerät kann als Maus verwendet werden mit den gleichen Klick- und Schwebefunktionen. Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation mit Ihrem PC verbunden ist, bevor Sie die Mausfunktion nutzen.

Es gibt 3 Möglichkeiten, in den Mausmodus zu wechseln:

- Starten Sie Ihre Notizenmanagerapplikation > Rechtsklick auf das Applikationssymbol  > "Mausmodus" auswählen.
- Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter der Basisstation.
- Klicken Sie mit dem Stift in den virtuellen Bereich.



Im Mausmodus verhält sich Ihr Digitalstift wie eine Maus und hat die folgenden Funktionalitäten:

- Um Ihren Maus-Cursor zu bewegen, schweben Sie den Stift. Um das **Schweben** zu starten, drücken Sie auf den seitlichen Button oder drücken Sie mit dem Stift auf das Papier. Der Stift schwebt jetzt, auch wenn man nicht darauf drückt für ungefähr 30 Sekunden.
- Um auf ein Objekt zu **klicken**, zeigen Sie den Maus-Cursor auf das Objekt. Jetzt drücken Sie den Stift auf das Papier oder drücken Sie auf den Seiten-Button.
- Ein **Doppelklick** auf ein Objekt funktioniert, indem Sie den Maus-Cursor auf das Objekt bewegen. Jetzt drücken Sie zweimal auf den Stift oder zweimal auf den Seiten-Button.
- Ein **Rechtsklick** auf ein Objekt funktioniert, indem Sie den Maus-Cursor auf das Objekt bewegen. Jetzt drücken Sie die Spitze des Stifts ein bisschen länger auf das Papier. Dann erscheint ein spezieller ‚Rechtsklick‘-Cursor. Nehmen Sie den Stift vom Papier und das Kontext-Menü (Rechtsklick-Menü) erscheint.



Verwendung des Digitalstiftes in Windows XP/2000

1. Den Notizenmanager installieren

Die CD beinhaltet die benötigte Notizenmanager-Software. Legen Sie einfach die CD ein und folgen Sie den Anweisungen.



2. Verbindung Ihres Digitalstiftes mit Ihrem Computer.


3. Hochladen Ihrer Mobilen Notizen

Vergewissern Sie sich als erstes, dass der Notizenmanager läuft. Jetzt verbinden Sie einfach Ihre Basisstation mit Ihrem USB-Anschluss.

Die Notizenmanager-Applikation findet Ihre Basisstation und wird Sie darauf aufmerksam machen, Ihre Notizen hochzuladen. Wählen Sie „Ja“, um die Übertragung Ihrer Daten zu starten.

4. Verwendung des Notizenmanagers




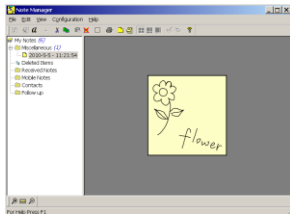





Der Notizenmanager kann zum Speichern, Ansehen, Suchen, Kopieren und Exportieren von Notizen verwendet werden. Er ist im Windows Explorer Format aufgebaut, was es Ihnen ermöglicht, links in Ihren Dateien zu suchen und diese rechts anzusehen.












Der Notizenmanager enthält Buttons, die Ihnen Zugriff auf die meistgenutzten Menübefehle verschafft.



Die folgende Tabelle beinhaltet eine Liste aller Buttons der Symbolleiste mit einer Beschreibung der jeweiligen Funktion.

Button	Beschreibung
	UPLOAD – Im verbundenen Modus können Sie all Ihre Notizen von der mobilen Einheit mit der Digitalstiftapplikation auf Ihren PC hochladen.
	Notiz zu Text – Konvertieren Sie Ihre handschriftliche Notiz zum Text (nur verfügbar in Windows Vista oder 7).
	Konvertieren Sie Ihre Notiz zum Text mit MyScript® Notes. (Nur verfügbar, wenn die Erkennungs-Software installiert ist).
	Mehrere Notizen zu einer zusammenfassen.
	CUT – Schneidet die ausgewählte Notiz aus und speichert sie in der Zwischenablage.
	COPY – Kopiert die ausgewählte Notiz und speichert sie in der Zwischenablage.
	PASTE – Fügt alles ein, was zuletzt kopiert oder in die Zwischenablage geschnitten wurde.
	DELETE – Löscht die ausgewählte Notiz/Notizen.
	EDIT NOTE – Erlaubt Ihnen, eine ausgewählte Notiz zu bearbeiten.

	PRINT – Druckt die ausgewählte Notiz/Notizen.
	SHOW AS STICKY NOTE – Macht aus Ihrer Notiz eine Klebenotiz.
	SHOW AS PAPER HOLDER – Macht aus Ihrer Notiz einen Papierhalter.
	SMALL THUMB – Zeigt kleine Bilder in der Notizenmanageransicht.
	MEDIUM THUMB – Zeigt mittlere Bilder in der Notizenmanageransicht.
	LARGE THUMB – Zeigt große Bilder in der Notizenmanageransicht.
	NOTE MODE
	MOUSE MODE – VERWANDELT IHREN STIFT IN EINE MAUS.
	ABOUT – Die Softwareversioninformationen Ihres Digitalstiftes.

Verwendung des Digitalstiftes in Windows Vista/7

Windows Vista und 7 bieten gute Schreibeigenschaften & Funktionen, die es dem Nutzer ermöglichen, handschriftliche Notizen zu machen, Handschriftliches in einen Text zu konvertieren, Texte zu kommentieren, elektronische Signaturen hinzuzufügen und handschriftliche E-Mails zu versenden.


Mit digitaler Tinte und Handschriftserkennungstechnologien wird Ihr Digitalstift in einen Tablet-PC kompatibles Gerät verwandelt. Es ist praktisch, bequem, intuitiv und leicht zu handhaben, wenn Sie unterwegs sind und auch an Ihrem Schreibtisch.

Erste Schritte


Um die Funktion in Windows Vista zu starten, stecken Sie einfach Ihren Digitalstift an einen beliebigen USB-Anschluss und platzieren Sie die Empfängereinheit in der Mitte oben auf die Seite.

Im Eingabebereich Ihres Tablet-PC schreiben


In Windows Vista oder 7 erlaubt der Eingabebereich des Tablet-PC dem Nutzer, Text in Webseitenformat, Datenverarbeitung und E-Mail-Applikationen, Web Browser usw. einzugeben.

Tippen Sie auf das Eingabesymbol  , das erscheint, wenn Sie die Spitze in einen Texteingabebereich platzieren, wie z. B. die Adressleiste in einem Web Browser oder ein Textfeld in einer Dialogbox, und beginnen Sie dann, mit Ihrem Digitalstift zu schreiben. Das Eingabesymbol erscheint nicht von selbst in der Symbolleiste. Um es erscheinen zu

Tinte Excel 2007

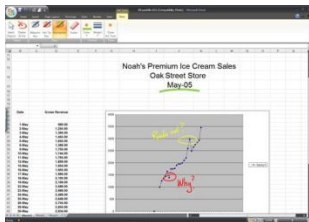

Zeichnen in Outlook 2007

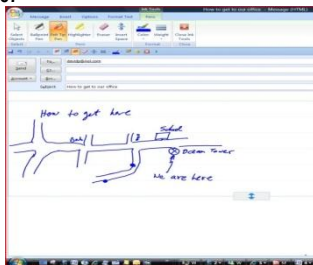

Verwendung der Visionsobjekte MyScript® Notes

MyScript® Notes ist ein bekannter Schrifterkennungsmotor. Er kann Notizen in Ihrem Digitalstift in Texte umwandeln.


- (1) MyScript® Notes installieren. Folgen Sie den Installationsanweisungen im Software-Handbuch.
- (2) MyScript® Notes bearbeiten. Um den MyScript® Notes Erkennungsmotor zu nutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Software Suite des Digitalstifts installiert haben.


Dann wählen Sie eine Notiz, Notizen oder eine Klebenotiz und exportieren diese in den MyScript® Notes Erkennungsmotor.

Exportfähige Objekte vom Digitalstift zu MyScript® Notes:


- Eine neue Notiz
- Eine einzelne Notiz vom "Notizenmanager"
- Mehrseitige Notizen vom "Notizenmanager"
- Klebenotiz vom "Notizenmanager"

(3) Exportierende Objekte. Verwenden Sie die folgenden Methoden für jede Objektart, um diese zu MyScript® zu exportieren.


a. Für eine neue Notiz klicken Sie den Button "in Text konvertieren"  in der Symbolleiste.




b. Für eine einzelne/mehrseitige Notiz vom „Notizenmanager“ klicken Sie rechts in den Bilderbereich.

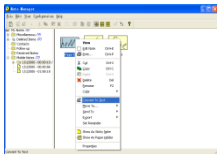


c. Klicken Sie rechts auf die Notiz im Orderbaum.

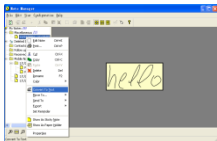

d. Wählen Sie eine Notiz und wählen Sie "Datei → in Text konvertieren" im Menü.

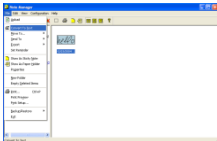


- e. Für eine Klebenotiz vom "Notizenmanager" klicken Sie rechts auf die "Klebenotiz" und wählen Sie "in Text konvertieren" im Menü.



- (4) Ihre Notiz wird in die MyScript® Notes Applikation exportiert. MyScript® Notes wird geöffnet mit Ihrer Notiz im „Konvertierung“-Bereich.

Verwendung des Fotoskizzierers

Der Fotoskizzierer ermöglicht Ihnen, jede jpeg-Bilddatei zu skizzieren. Sie können oben auf jedes Bild Anmerkungen anbringen. Dann können Sie es speichern und veröffentlichen.

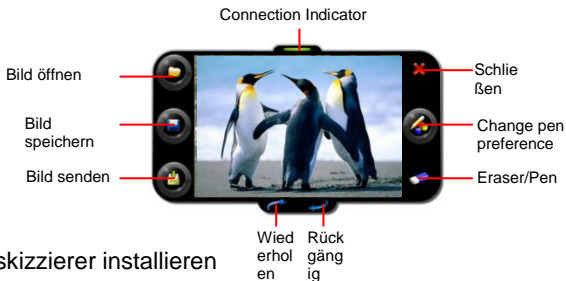


Fotoskizzierer installieren


Legen Sie die Notizenmanager-Applikations-CD in Ihren PC ein, wählen Sie "Fotoskizzierer" und installieren Sie dann gemäß der Anleitung. Ein Desktop-Symbol wird hinzugefügt, sobald die Installation beendet wurde.

Verwendung des Fotoskizzierers

Öffnen Sie den Fotoskizzierer durch Klicken auf das Desktop-Symbol.

- 1) Verbindung des Digitalstiftes


Bevor Sie den 'Fotoskizzierer' nutzen können, muss Ihr Digitalstift richtig mit Ihrem Computer verbunden sein. Ein Verbindungssymbol wird grün erscheinen , was anzeigt, dass der Digitalstift richtig angeschlossen ist.

(2) Laden Sie eine Bilddatei, indem Sie auf das 'Datei'-Symbol  klicken. Suchen Sie die Datei, die Sie bearbeiten möchten und wählen Sie 'Öffnen'.

(3) Skizzieren einer Bilddatei

Sobald das Bild geladen ist, können Sie mit Ihrem Digitalstift überall auf dem Bild Skizzen anbringen. Bringen Sie den Stift dort an, wo Sie skizzieren möchten. Dann verwenden Sie den Stift ganz einfach als Stift und skizzieren.

(4) Eine Datei speichern

Um ein Bild zu speichern, drücken Sie das Symbol . Jetzt wählen Sie einen Pfad und einen Namen für Ihre Datei und wählen 'Speichern'.