

Schnellstartanleitung

* Für detaillierte Anweisungen für die Verwendung des Digitalstiftes sehen Sie sich bitte die Betriebsanleitung auf der CD an.

Schrittweise Anleitung für den Anfang

Schritt1 Batterie laden

Vor dem Erstgebrauch sollte die Basisstation ungefähr 3 Stunden geladen werden.

Schließen Sie die Basisstation mit einem USB-Kabel an Ihren PC an, um sie aufzuladen.



Schritt 2 Stiftbatterien installieren

- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
- Legen Sie zwei SR41 Batterien ein mit den positiven Polen wie gezeigt nach oben (verwenden Sie die beiliegenden SR41 Batterien).
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.



WARNUNG:

Versuchen Sie nicht, den Stift zu öffnen. Dies kann zur Fehlfunktion des Stiftes führen.




Schritt 3 Nachfüllmine einsetzen

Um eine neue Mine einzusetzen,

- schieben Sie die neue Mine in die Spitze des Stiftes.
- Drücken Sie vorsichtig auf die neue Mine, bis sie sich sicher an ihrem Platz befindet.

Um die Mine zu ersetzen,

- Entfernen Sie den Deckel des Digitalstiftes.
- Klemmen Sie die neue Mine mit dem Minenextraktor hinein. Halten Sie den Stift fest und drücken Sie mit dem Extraktor dagegen.
- Ziehen Sie die verwendete Mine heraus.

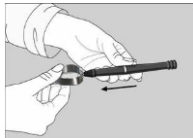


Schritt 4 Anschalten der Basisstation

Drücken und halten Sie den An-/Ausshalter der Basisstation.


Schritt 5 Klippen Sie Ihre Basisstation an ein Papier

Ihre Basiseinheit können Sie auf drei unterschiedliche Arten oben am Papier anbringen. Die nachfolgenden Bilder zeigen, wie Sie Ihre Basiseinheit entsprechend den empfohlenen Positionierungen befestigen können.

- A. Verwenden Sie ein **einzelnes Papier**, wird empfohlen, die Basisstation **mitten oben** am Papier anzubringen:

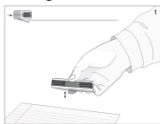

- B. Für eine Anwendung durch **Rechtshänder** wird die Befestigung Ihrer Basiseinheit in der **oberen linken Ecke** eines **Papierblocks** empfohlen.

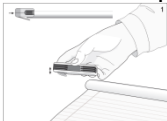

- C. Möchte ein **Linkshänder** das Gerät verwenden, wird empfohlen, die Basisstation in der **rechten oberen Ecke** eines **Papierblocks** anzubringen.




Schritt 6 Mit dem Schreiben beginnen

Wenn Sie den Stift in die Hand nehmen, suchen Sie eine Position, die Sie als angenehm empfinden. Achten Sie darauf, den Stift so zu halten, dass er nicht die Signale blockiert, die vom Kopf des Stiftes zu den Speichereinheit-Empfängern gehen. Wenn Sie mit dem Stift schreiben, achten Sie darauf, dass die Neigung des Stiftes zum Papier zwischen 45° und 90° ist. Halten Sie den Stift fest in der Hand und schreiben Sie normal.



Achtung: Der Stift muss 1,5 cm von der Basisstation entfernt sein. Andernfalls kann es sein, dass der Sensor nicht funktioniert.



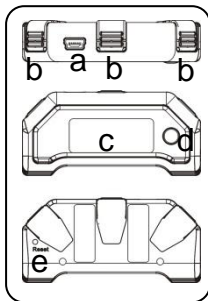





Tasten & Anschlüsse



- USB Anschluss** – Verbindung zum Computer mit USB-Kabel.
- Büroklammer** – klippen Sie die Einheit an das Papier.
- LCD-Display**
- An-/Ausschalter** – Für ungefähr 5 Sekunden drücken und halten, um die Einheit an- oder auszuschalten. Kurz drücken, um eine neue Notiz zu erstellen.
- Reset-Öffnung**– Wenn die Einheit nicht reagiert, führen Sie einen Kugelschreiber in diese Öffnung, um das Gerät neu zu starten und drücken und halten Sie die obere Taste, um die Einheit neu zu starten.

Speichereinheit LCD


Verwenden Sie LCD, um die Statusmeldungen anzusehen.

	Name	An wenn	Aus wenn	Blinkt wenn
	Der Digitalstift ist angeschlossen	Einheit an den PC angeschlossen ist	Einheit NICHT an einen PC angeschlossen ist	Daten auf den PC geladen werden
	Speicher VOLL	Der Speicher der Basisstation ist 90% voll. Es wird sehr empfohlen, Ihre Dateien auf Ihren PC zu laden und diese vom Speicherplatz zu löschen!	Weniger als 90% genutzt wird	Nie
	Stiftbatterie schwach	Stiftbatterie schwach	Stiftbatterie gut	Stiftbatterie schwach
	Basisstationsbatterie schwach	Voll	Einheit ausgeschaltet	Aufgeladen wird
	Notizmodus	Stift nach unten/Stift bewegt sich	Mausmodus	Stift nach unten/Stift bewegt sich
	Mausmodus	Stift nach unten/Stift bewegt sich	Stiftmodus	Stift nach unten/Stift bewegt sich
	Anzahl der gespeicherten Notizen im Speicher	Immer	Einheit ausgeschaltet ist	Speicherplatz voll oder Fehler
	Bluetooth ist AN.	Bluetooth ist angeschaltet.	Bluetooth ist ausgeschaltet.	Nie

Notizen im Mobilmodus erstellen

Um handschriftliche Notizen zu machen, wenn Sie vom Computer weg sind,


(1) Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter der Einheit.



(2) Halten Sie die Basisstation und drücken Sie vorsichtig die Büroklammer.

(3) Ziehen Sie die Basisstation an den oberen Rand des Papiers und stellen Sie sicher, dass die Basisstation in der Mitte ist.

- (4) Nehmen Sie den Stift und beginnen Sie zu schreiben. (ACHTUNG: Halten Sie den Stift auf eine Weise, dass er nicht die Signale, die vom Kopf des Stiftes an die Empfängereinheit gesendet werden, blockiert.)





- (5) Sobald Sie eine Seite geschrieben haben, drücken Sie kurz auf den EIN/AUS-Schalter, um die aktuelle Seite zu speichern und eine neue Seite zu beginnen. Auf dem Bildschirm der Basisstation können Sie die hinzugefügten Seiten einzeln sehen.
- (6) Alle Notizen werden in der Basisstation gespeichert. Sie können diese auf einen PC laden, um Sie anzusehen, zu editieren oder als E-Mail zu versenden.

Verwenden Sie Ihren Digitalstift als Maus

Das Gerät kann als Maus verwendet werden mit den gleichen Klick- und Schwebefunktionen. Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation mit Ihrem PC verbunden ist, bevor Sie die Mausfunktion nutzen.

Es gibt 3 Möglichkeiten, in den Mausmodus zu wechseln:

- Starten Sie Ihre Notizenmanagerapplikation > Rechtsklick auf das Applikationssymbol  > "Mausmodus" auswählen.
- Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter der Basisstation.
- Klicken Sie mit dem Stift in den virtuellen Bereich.



Im Mausmodus verhält sich Ihr Digitalstift wie eine Maus und hat die folgenden Funktionalitäten:

- Um Ihren Maus-Cursor zu bewegen, schweben Sie den Stift. Um das **Schweben** zu starten, drücken Sie auf den seitlichen Button oder drücken Sie mit dem Stift auf das Papier. Der Stift schwebt jetzt, auch wenn man nicht darauf drückt für ungefähr 30 Sekunden.
- Um auf ein Objekt zu **klicken**, zeigen Sie den Maus-Cursor auf das Objekt. Jetzt drücken Sie den Stift auf das Papier oder drücken Sie auf den Seiten-Button.

Seiten-
Button




- Ein **Doppelklick** auf ein Objekt funktioniert, indem Sie den Maus-Cursor auf das Objekt bewegen. Jetzt drücken Sie zweimal auf den Stift oder zweimal auf den Seiten-Button.
- Ein **Rechtsklick** auf ein Objekt funktioniert, indem Sie den Maus-Cursor auf das Objekt bewegen. Jetzt drücken Sie die Spitze des Stifts ein bisschen länger auf das Papier. Dann erscheint ein spezieller ‚Rechtsklick‘-Cursor. Nehmen Sie den Stift vom Papier und das Kontext-Menü (Rechtsklick-Menü) erscheint.


Den Digitalstift auf einem MAC verwenden

Mit dem Digitalstift auf einem Mac arbeiten

- (1) Nutzen Sie den Digitalstift, um Ihre Notizen zu erfassen und zu speichern, wenn Sie in Besprechungen oder Vorträgen und nicht an Ihrem Mac sind.
- (2) Verbinden Sie den Digitalstift mit Ihrem Mac, um die gespeicherten Notizen hochzuladen. Die Notizen werden im TIFF-Format an dem Ort gespeichert, den Sie festgelegt haben. Mit einem Doppelklick auf die TIFF-Datei können Sie die Notiz ansehen.

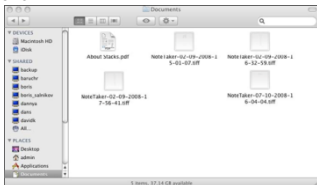


- (3) Während der Digitalstift über den USB-Anschluss an den Mac angeschlossen ist, kann er als Maus oder als Tablet-Eingabegerät für Mac-Applikationen genutzt werden. Um den Digitalstift als Tablet-Eingabegerät zu nutzen, müssen Sie diesen Modus als erstes aktivieren, indem Sie das Symbol in der oberen Leiste des MAC-Desktop anklicken und dann "Überall schreiben" auswählen. Wenn Sie die Auswahl „Überall schreiben“ aufheben, funktioniert Ihr Digitalstift nur noch als Maus.




Achtung: Wenn das Schreibsymbol  nicht gesehen werden kann, können Sie es folgendermaßen anzeigen lassen:

- a. Verbinden Sie das Gerät mit dem MAC.

- b. Klicken Sie auf der Leiste oben rechts auf das Symbol  und geben Sie dann „Tinte“ ein.

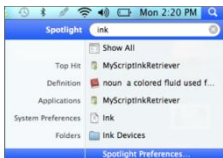

- c. Wählen Sie “Spotlight Präferenz” und dann “Alle anzeigen”.

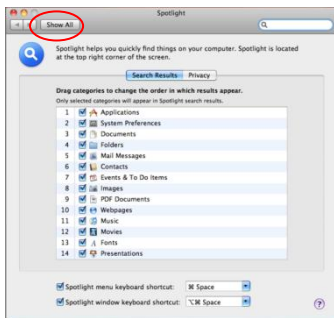

- d. Klicken Sie auf “Tinte”.

Achtung: Der Digitalstift kann auch für Zeichnungen innerhalb von Applikationen wie Adobe Illustrator, Photoshop etc. genutzt werden.

Verwendung der Visionsobjekte MyScript® Notes

By default the pen transfers the notes you write in TIFF files to your Mac.

If you would like to make use of the included Myscript Notes software, in order to convert your notes into editable text; you need to transfer your notes off your pen via the MyScript InkRetriever application: this is installed automatically with the MyScript Studio Notes Editor program.

To use, open the MyScript InkRetriever application and:

- In the Retrieval settings tab:
 - o choose the folder where the ink files from your device will be stored: click Browse to select the folder.
 - o Next, decide how the ink download should occur:
 - Choose whether you want to overwrite any files with the same name already in the folder.
 - Choose whether or not to keep the ink files on the device or to clear its memory after downloading.
 - o Choose whether MyScript should scan every USB device plugged in, to check whether it contains digital ink. It may be necessary to activate this option if you use a device that MyScript does not recognize immediately. Take care: when this option is active, all new USB devices will be scanned, which may take a long time for large-capacity devices!
 - o We recommend that you leave the Launch automatically on Windows startup option active, so the file watching process can happen without any intervention.
 - o Click OK to confirm.
- On the Pegasus settings tab:
 - o give a file name prefix to help identify the ink files from this device.
 - o It is important to specify where the device was clipped to the paper, as this determines the ink position.
 - o Ink from this device must be downloaded manually. This dialog box will open every time you plug in the device. To bring the ink files onto your computer, click the Download ink button.
 - o If you tick the Download without asking me option, the download will happen automatically each time without the dialog box appearing. If you choose an automatic download, make sure you use the same base unit orientation for any future notes!
 - o Click OK when you are done.